



BUSINESS IS PERSONAL

Your desk phone can drive your digital transformation

ALE | Where Everything Connects

OXO Connect

8088 Smart DeskPhone V2

Benutzerhandbuch

8AL90343DEABed01-1824

Alcatel·Lucent
Enterprise



Einleitung

Wir möchten uns für Ihr Vertrauen beim Kauf Ihres Alcatel-Lucent-Telefons bedanken.

Dieses Dokument beschreibt die Services des 8088 Smart DeskPhone V2 bei Anschluss an ein OXO Connect- oder OXO Connect Evolution-System.

Dank seinem Touchscreen und den integrierten interaktiven Funktionen bietet Ihnen das 8088 Smart DeskPhone den Bedienkomfort und die Handlichkeit, die Sie brauchen.

Ihr ALE International bietet mit seinen neuen ergonomischen Eigenschaften alle Vorteile effektiver Kommunikation.



Das 8088 Smart DeskPhone ist mit oder ohne integrierte Kamera verfügbar. Die Kamera wird für zukünftige Dienste verwendet, die direkt mit nachfolgenden Softwareaktualisierungen verfügbar gemacht werden.

Die Verfügbarkeit bestimmter in diesem Handbuch beschriebener Funktionen hängt von der Version oder Konfiguration Ihres Systems ab. Wenn die zugehörige Funktion im Telefonsystem nicht konfiguriert ist, wird die Kennzeichnung nicht angezeigt.

Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden. Die Bilder sind nicht vertraglich bindend und werden nicht lokalisiert.

Revisionsverlauf

8AL90343xxAB • R302.

1	Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons	7
1.1	8088 Smart Deskphone	7
1.1.1	Telefonbeschreibung	7
1.1.2	Hauptdisplay	7
1.1.3	Anzeige zur Anrufverwaltung	8
1.2	Begrüßungsanzeigen	9
1.2.1	Standardseite definieren	9
1.3	Alcatel-Lucent Phone	10
1.4	Virtuelles Zusatzmodul	10
1.5	Private Store	11
1.5.1	Neue Anwendung aus dem Private Store installieren	11
1.5.2	Anwendung über die Private-Store-Seite starten	12
1.5.3	Anwendung stoppen	12
1.5.4	Anwendung deinstallieren	12
1.5.5	Häufig gestellte Fragen – Fehler	12
1.6	Das Thema des Telefons ändern	12
1.7	Status-Symbole/ Verbindungssymbole	13
1.8	Fest belegte Funktionstasten	13
1.9	Einstellungen für Android™	14
1.9.1	Passen Sie den Geräte-Bildschirm an: <i>Display</i>	14
1.9.2	Passen Sie die Sprache und die alphanumerische Tastatur an: <i>Sprache & Eingabe</i>	14
1.9.3	Konfiguration von Bluetooth®-Geräten: Bluetooth	14
1.10	Beschreibung der Anschlüsse	15
1.11	Alphabetische Tastatur	16
1.11.1	Tastaturdesign ändern	16
1.11.2	Tastaturtyp ändern	16
1.11.3	Ein Zeichen löschen	17
1.11.4	In Großbuchstaben schreiben	17
1.11.5	Geben Sie Nummern oder Symbole ein	18
1.11.6	Text kopieren/ausschneiden/einfügen	18
1.12	ALE Wideband Bluetooth® Handset	19
1.12.1	Ansagen	20
1.12.2	Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln	20
1.12.3	Pairing und Verbindung des Bluetooth® Mobilteils	21
1.13	Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer	22
1.13.1	Status-LED	22
1.13.2	Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln	23
1.13.3	Installation eines Hörers mit kabelloser Bluetooth®-Technologie (Kopplung)	23
1.14	Kabelgebundenen Komforthörer installieren	24
1.15	Übertragung des gesamten Telefondisplays	24
2	Telefon verwenden	25
2.1	Abfrage der Rufnummer und des Namens	25
2.2	Nachrichtenportal	25
2.3	Abfragen des Anrufprotokolls	26
2.3.1	Abfragen entgangener Anrufe	26
2.3.2	Bestätigen aller entgangenen Anrufe	26
2.3.3	Löschen aller entgangenen Anrufe	27
2.3.4	Abfragen aller Anrufe	27
2.3.5	Bestätigen aller entgangenen Anrufe	27

2.3.6	Löschen aller Anrufprotokolle	27
2.4	Einen Anruf tätigen	28
2.5	Einen Anruf empfangen	28
2.6	Wechsel zwischen den Audiomodi	29
2.7	Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)	29
2.7.1	Einen Kontakt über das universelle Verzeichnis anrufen.	30
2.7.2	Einen Kontakt über das interne Verzeichnis anrufen (prognostizierende Suche).	31
2.8	Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul)	31
2.9	Wahlwiederholung	31
2.9.1	Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)	31
2.9.2	Erneuter Anruf bei einer der letzten 10 Nummern	31
2.10	Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist	32
2.11	Annullieren eines automatischen Rückrufs	32
2.12	Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)	32
2.13	MFV-Signale senden	32
2.14	Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)	33
2.14.1	Am Telefon	33
2.14.2	Am Bluetooth® Mobilteil (Schnurloser Bluetooth®-Hörer)	33
2.14.3	Vom Headset	33
2.15	Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail	33
2.16	Voice-Mailbox abfragen	33
2.17	Senden einer Textnachricht an einen Kontakt	34
2.17.1	Senden einer Textnachricht per Namensuche	34
2.17.2	Senden einer Textnachricht per Telefonnummer	35
2.17.3	Status der Textnachrichten	35
2.18	Abfragen von Textnachrichten	35
2.19	Antworten mit einer Textnachricht	36
2.19.1	Beantworten einer Textnachricht	36
2.19.2	Beantworten einer Sprachnachricht	37
2.19.3	Antworten aus dem Anrufprotokoll heraus	37
2.20	Sperrern/Entsperrern Ihres Telefons	37
3	Während eines Gesprächs	38
3.1	Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen	38
3.1.1	Den gehaltenen Anruf wieder aufnehmen	38
3.2	Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs	38
3.3	Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)	39
3.4	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle	39
3.5	Anruf an Voicemail weiterleiten	39
3.6	Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)	39
3.6.1	Konferenz beenden und zu dem letzten aktiven Gespräch vor der Konferenz zurückkehren (das andere wird in der Warteschleife gehalten) (Wenn die Konferenz aktiv ist)	39
3.6.2	Die Konferenz mit allen Teilnehmern beenden (Wenn die Konferenz aktiv ist)	40
3.6.3	Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:	40
3.6.4	Informationen zu anderen Personen in der Konferenz anzeigen	40
3.7	Einen Anruf auf Halten legen	40
3.8	Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)	40
3.9	Aufschalten auf eine interne Verbindung	41
3.9.1	Schutz gegen Aufschalten	41

3.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern	41
4 Teamfunktionen	42
4.1 Empfang des Tonrufs der überwachten Anrufe	42
4.2 Antwort auf den zentralen Tonruf	42
4.3 Filtern der Anrufe für 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen	42
4.3.1 Vom Telefon des Chefs oder der Sekretärin aus	42
4.4 Heranholen eines Anrufs	42
4.4.1 Wenn das Telefon zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon	42
4.4.2 Wenn das Telefon nicht zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon	42
4.5 Vorübergehend an Stelle der Vermittlung antworten	43
4.6 Sammelanschluss	43
4.6.1 Anruf einer Sammelanschlussgruppe	43
4.6.2 Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss /Zurückkehren zum Sammelanschluss	43
4.7 Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA)	43
4.8 Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers	43
4.9 Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher	44
4.10 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht	44
4.11 Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste	44
4.12 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe	45
5 In Verbindung bleiben	46
5.1 Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen	46
5.2 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)	46
5.3 Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen	46
5.4 Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten	47
5.5 Rufumleitung vom Zieltelefon aus aktivieren (Follow me)	47
5.6 Umleitung der Anrufe, die Sie innerhalb Ihrer Gruppe erreichen	47
5.7 Alle Umleitungen löschen	47
5.8 Löschen einer Rufumleitung	47
5.9 Rufumleitung bei Besetzt	48
5.10 Anrufschutz	48
5.11 Textnachricht für interne Anrufer hinterlassen	48
5.12 Benachrichtigung über Nachrichten	49
5.12.1 Zeitintervall ändern	49
5.13 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger	49
6 Telefon programmieren	50
6.1 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox	50
6.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung	50
6.3 Ändern Ihres persönlichen Passworts	50
6.4 Einstellen des Ruftons	51
6.4.1 Melodie wählen	51
6.4.2 Einstellen der Lautstärke des Klingeltons	51
6.4.3 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren	51
6.4.4 Besprechungsmodus aktivieren/deaktivieren (progressiver Klingelton)	51
6.4.5 Diskreten Klingelmodus aktivieren/deaktivieren	51
6.4.6 Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein	51
6.5 Anpassung der Helligkeit des Telefons	52
6.5.1 Passen Sie die Helligkeit an	52
6.5.2 Stellen Sie die Verzögerung ein, bevor der Bildschirmschoner angeht	52

6.6	Hier wird der Umgebungslichtsensor aktiviert bzw. deaktiviert	52
6.7	Bildschirmschoner	52
6.8	Standardseite auswählen, die in der Alcatel-Lucent Telefonanwendung angezeigt wird	52
6.9	Sprache der Alcatel-Lucent Telefonanwendung auswählen	53
6.10	Programmieren von Tasten für Telefonnummern und Funktionen (Pers. Seite /F1 und F2 /Add-On-Tasten)	53
6.11	Ändern Sie eine programmierte Taste	53
6.12	Programmierte Taste löschen	54
6.13	Programmieren einer Terminerinnerung	54
6.14	Anschließen eines Headsets (Klinke)	54
6.15	Installieren und Verwenden eines drahtlosen ALE Bluetooth®-Apparats	55
6.16	Bluetooth®-Handapparat wieder entfernen	55
7	<u>Kontaktieren des Administrators (Technischer Support)</u>	56
7.1.1	Technikcode (links) / Datumcode (rechts)	56
7.1.2	Hardwaremodell, Android-Version, Kernel	56
7.1.3	IP-Adresse	56
7.2	Telefon-Selbsttest	57
8	<u>'Meet-Me'-Konferenz</u>	58
8.1	'Meet me'-Konferenz einrichten	58
8.2	Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz	58
9	<u>Zubehör</u>	59
9.1	Liste der Zubehörteile	59
9.1.1	Kabelgebundener Kopfhörer mit 4-poligem 3,5-mm-Stecker	59
9.1.2	Adapter	59
9.1.3	Weiteres Zubehör (Headsets)	59
9.2	Headset mit 3-poliger Buchse anschließen	60
9.3	Alcatel-Lucent Enterprise Application Partner Program	61
10	<u>Technische Daten</u>	62
11	<u>Bestellinformationen</u>	63
12	<u>Gewährleistung und Klauseln</u>	64
12.1	Sicherheitshinweise	64
12.2	Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen	65

1 Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons

1.1 8088 Smart Deskphone

Dieses Telefon ist ein IP-Modell. Das 8088 Smart DeskPhone ist dank des großen Farb-Touchscreen-Displays und der herausragenden Breitband-Audioqualität im Freisprechmodus wie bei Verwendung des Komfort-Handapparats äußerst benutzer- und gesprächsfreundlich. Darüber hinaus verbessert das DeskPhone dank dem Bluetooth®-Handapparat Ihre Benutzererfahrung. Das Telefon kann die Helligkeit des Displays automatisch an die Lichtverhältnisse anpassen, um den Benutzerkomfort zu erhöhen und Strom zu sparen (Umgebungslichtsensor).

1.1.1 Telefonbeschreibung



- 1** Status-LED
Blau, blinkend: eingehender Anruf Neuer Anruf geht ein.
- 2** Integrierte HD-Videokamera mit Blendenverschluss.
Zum Ein- oder Ausblenden der Kamera nach rechts oder links über den Verschluss wischen (für zukünftige Verwendung reserviert).
- 3** Das Farb-Touchscreen-Display mit automatischer Helligkeitsanpassung ist benutzerfreundlich und verbrauchsarm (Umgebungslichtsensor).
- 4** Feste Funktionstasten: schneller Zugriff auf die wichtigsten Telefonfunktionen.
- 5** Schnurloser Bluetooth®-Hörer.
Kabelgebundenes Mobilteil.
- 6** 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).
- 7** Mikrofon.
- 8** Lautsprecher.
- 9** Einstellbarer und stabiler Telefonfuß.

1.1.2 Hauptdisplay

In diesem Kapitel wird das Hauptdisplay des Alcatel-Lucent Telefons mit den Standardsymbolen beschrieben. Manche Anwendungen können neue Symbole auf der Hauptseite hinzufügen.

Obere Leiste (Datum, Zeit, Statussymbole)

Zeigen Sie die Seite durch Auswahl der entsprechenden Registerkarte an

Alphanumerische Tastatur

Weiterleitungssymbol


Funktionstasten: Die Verfügbarkeit von Menüs und Aktionen richtet sich nach der ausgewählten Seite

Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2)

Softkeys für 'Zurück/Beenden', 'OK' und Wahlwiederholung

	<ul style="list-style-type: none"> Sie wählen eine Seite aus, indem Sie auf dem Display die entsprechende Registerkarte drücken. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben. Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Kennzeichnung auf dem Display drücken.
	Sie können durch Listen (Funktionen, Anrufprotokoll, Kontakte usw.) blättern, indem Sie den Auf-/Abwärtspfeil drücken oder mit dem Finger auf dem Display hoch- oder runter scrollen.
	<p>Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken des Weiterleitungssymbols.</p> <ul style="list-style-type: none">  Stationärer Pfeil: Keine Weiterleitung aktiviert.  Drehender Pfeil: Weiterleitung aktiviert.
	Über die OK-Funktionstaste bestätigen Sie Ihre Auswahl und Optionen beim Programmieren oder Konfigurieren.
	Mit der Zurück/Beenden-Taste kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück.
	<p>Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion 'Wahlwiederholung'</p> <ul style="list-style-type: none"> Wahlwiederholung (kurz drücken). Erneuter Anruf bei einer der letzten 10 Nummern (lang drücken).
	Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2).
	Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden.

1.1.3 Anzeige zur Anrufverwaltung

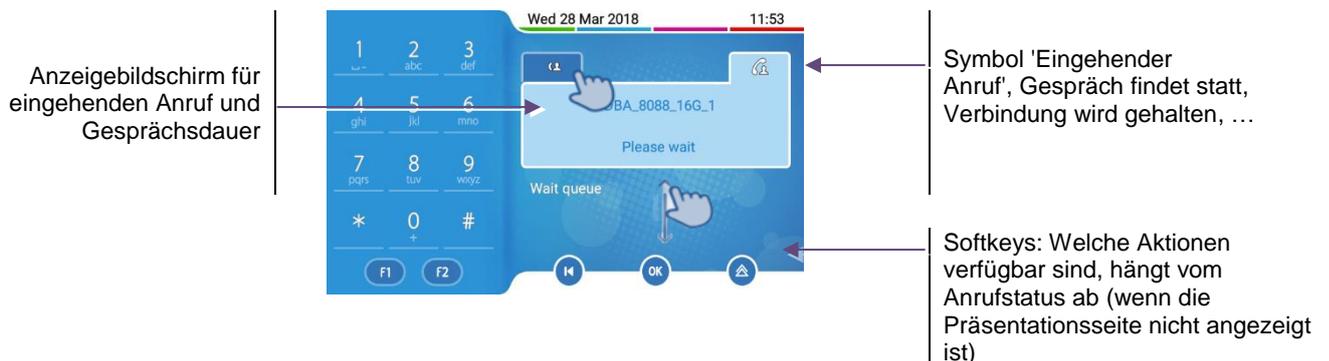

	Jeder Registerkarte entspricht ein Anruf. Sein Status wird durch ein Symbol gekennzeichnet (bestehende Verbindung, gehalten, ankommender neuer Anruf). Drücken Sie bei Gesprächen, die Sie gerade führen, auf die entsprechende Registerkarte, um gehaltene oder eingehende Anrufe anzuzeigen.
	Alle Funktionen sind während der Anzeige des Anrufs auf dem Bildschirm zugänglich. Scrollen Sie auf der Seite, indem Sie den Auf-/Abwärtspfeil drücken oder den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Diese Funktionen (Transfer, Konferenz usw.) hängen direkt vom Status des abgefragten Anrufs ab. So ist zum Beispiel die Funktion Transfer zwischen einem laufenden oder gehaltenen Anruf und einem ankommenden Anruf nicht möglich.
	Um von der Telefonieanzeige zu der Anwendungsanzeige zu wechseln. Ermöglicht zum Beispiel bei einer bestehenden Verbindung die Suche nach einer Nummer, die Programmierung einer Terminerinnerung usw.

Es ist auch möglich, Anrufe über die Seite 'Persl.' zu verwalten. Drücken Sie bei bestehender Verbindung auf die Taste 'Zurück/Verlassen', um die Seite 'Persl.' anzuzeigen. Die bestehenden oder wartenden Verbindungen werden auf den verschiedenen Leitungstasten angezeigt. Sie können jetzt mit dem gewünschten Teilnehmer sprechen, indem Sie auf die ihm zugewiesene Taste drücken.

1.2 Begrüßungsanzeigen

Ihr Telefon bietet 3 Begrüßungsanzeigen:

- Alcatel-Lucent Phone: Zugriff auf alle Telefonfunktionen
- AOM: Virtuelles Zusatzmodul (abhängig von der Systemkonfiguration).
- Private store: Zugriff auf Anwendungen aus einem Private Store oder einer Webseite (abhängig von der Systemkonfiguration).

Sie können definieren, welche Anzeige standardmäßig als Startseite angezeigt wird. Die Startseite ist die Standardseite, die auf Ihrem Telefon angezeigt wird. Die Startseite wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten, wenn Sie die Taste 'Auflegen' oder 'Startseite' drücken oder wenn Sie einen Anruf beenden.

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Bildschirmen, indem Sie nach links oder rechts wischen:



1.2.1 Standardseite definieren

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Öffnen Sie das Android-Menü.
-  *Display* > *Homepage*
- Wählen Sie die Standardseite aus: Alcatel-Lucent Phone, AOM, Private store.
- 

1.3 Alcatel-Lucent Phone

Über diese Bildschirme können Sie auf alle Telefonfunktionen zugreifen. Die Standardanzeige umfasst drei Seiten, die Sie über die Seitenregister oben im Bildschirm aufrufen können. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben angezeigt. Die Standardseiten können um weitere Anwendungen erweitert werden (z. B. ACD), die auf dem System installiert und/oder konfiguriert sind. Drücken Sie die Kennzeichnung, um die entsprechende Funktion zu wählen.



- Seite 'Menü' *Menü*
Enthält alle Funktionen und Anwendungen, die durch Antippen der Bezeichnung der betreffenden Funktion oder Anwendung aufgerufen werden können. Auf dieser Seite können Sie die Rufonlautstärke einstellen, Terminplanungen programmieren, das Endgerät sperren, die angezeigte Standardseite definieren, Voicemail konfigurieren und Telefonfunktionen wie Rückruf der letzten Nummern oder Abfangen von Anrufen nutzen.
- Seite 'Persl.' *Persl.*
Enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahltasten.
- Seite 'Info' *Info*
Enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten (einschließlich Anrufprotokoll-Ereignisse, Textnachrichten und Sprachnachrichten), Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.
-  Weiterleitungssymbol
Drücken Sie das Symbol, um die Weiterleitung zu programmieren.

Wählen Sie die Seite aus, die standardmäßig auf dem Alcatel-Lucent Telefon angezeigt wird


In der Telefonanwendung können Sie die Seite definieren, die standardmäßig angezeigt wird.

- *Einstellung* > *Optionen* > *Homepage*
- Wählen Sie die Standardseite aus (Menü, Persl., Info, Letzte angezeigte Seite ...).



1.4 Virtuelles Zusatzmodul

Die Telefonfunktionen werden mit einem virtuellen Zusatzmodul erweitert, über das Sie direkte Ruftasten programmieren können.

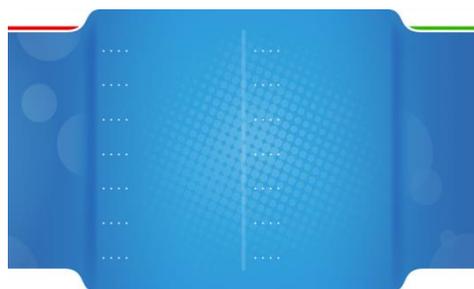

Verwalten und verwenden Sie die Zusatz Tasten als Direktruftaste. Siehe Kapitel: Programmieren von Tasten für Telefonnummern und Funktionen.

1.5 Private Store

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator.
Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator.

Je nach Konfiguration können Sie über diesen Bildschirm auf eine vordefinierte Webseite zugreifen (z. B. Intranet Ihres Unternehmens, Restaurant-Webseite) oder einen Private Store, der von Ihrem Administrator konfiguriert wurde. Der Private Store bietet eine Liste der Anwendungen, die Sie auf Ihrem Deskphone installieren können.

Anwendungen sind Android-Pakete, die von Ihrem Administrator über einen Anwendungsserver (Private Store) bereitgestellt werden.



Manche Anwendungen sind in Ihr Telefon integriert und können von Ihrem Administrator ohne Anwendungsserver aktiviert werden: Kamera, Musik, Galerie, Uhr, Rechner und Webbrowser. Standardmäßig sind nur integrierte Anwendungen installiert. Die Hintergrundfarbe richtet sich nach der Skin.

	Kamera	Kamera starten, um Fotos oder Videos mit der HD-Frontkamera aufzunehmen. Fotos und Videos werden im internen Speicher gespeichert. Sie können Fotos und Videos mit der Galerieanwendung verwalten.
	Galerie	Alle Fotos und Videos anzeigen und verwalten, die im internen Speicher oder auf einem angeschlossenen USB-Stick gespeichert sind.
	Musik	Gesamte Musik abspielen, die auf einem angeschlossenen USB-Stick gespeichert ist. Eine Wiedergabe von Musik im Hintergrund ist möglich.
	Uhr	Datum und Uhrzeit einer Reihe von Ländern anzeigen.
	Rechner	Rechner mit mathematischen Funktionen öffnen.
	Webbrowser	Deskphone zum Surfen im Web verwenden.

1.5.1 Neue Anwendung aus dem Private Store installieren

Im Private Store sind alle verfügbaren Anwendungen aufgelistet. Scrollen Sie durch die Anwendungen, indem Sie nach unten oder oben wischen, wenn mehrere Seiten vorhanden sind.

Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie installieren möchten. Das Paket wird heruntergeladen und installiert.

Die Anzahl der installierten Anwendungen richtet sich nach dem Speicher Ihres Telefons.

1.5.2 Anwendung über die Private-Store-Seite starten

Wählen Sie die Anwendung aus, die gestartet werden soll. Die Anwendung wird im Vordergrund angezeigt. Je nach Anwendung sind beim ersten Starten möglicherweise Autorisierungen erforderlich.

Wenn Sie eine Anwendung starten, prüft Ihr Telefon automatisch, ob der Private Store ein Update enthält und installiert dieses bei Bedarf.

Wechseln Sie zwischen der Anwendung, dem Alcatel-Lucent Telefon und dem virtuellen Zusatzmodul, indem Sie auf der Seite nach links oder rechts wischen.

1.5.3 Anwendung stoppen

-  Sie können durch Auswahl der Anwendungsschaltfläche alle Hintergrundprogramme anzeigen. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um die Schaltfläche unten im Bildschirm anzuzeigen, und drücken Sie die Anwendungsschaltfläche.
- Wischen Sie auf der Anwendung, die Sie stoppen möchten, nach links oder rechts (oder verwenden Sie das Kreuz).
- 

1.5.4 Anwendung deinstallieren

Sie benötigen Administratorrechte, um eine vom Private Store heruntergeladene Anwendung deinstallieren zu können. Eine integrierte Anwendung kann nicht deinstalliert werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Administrator.

1.5.5 Häufig gestellte Fragen – Fehler

- "Keine Datei für diese Anwendung gefunden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator": Anwendungspaket nicht gefunden.
- "Fehler bei der Installation. Wiederholen Sie den Vorgang oder wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn das Problem bestehen bleibt": Siehe Details im Dialogfeld (Telefonversion, Konflikt mit anderer Anwendung, nicht genügend Speicherplatz auf dem Telefon, Anwendung nicht kompatibel, ...).

1.6 Das Thema des Telefons ändern

Ihr Telefon verfügt standardmäßig über 4 Skins. Es besteht die Möglichkeit zur Installation eines Firmen-Themes durch den Administrator. In diesem Fall können Sie das Theme nicht ändern. Die Klingeltoneinstellungen können in ein Theme integriert werden.

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Öffnen Sie das Android-Menü.
-  *Display* > *Skin*
- Wählen Sie das gewünschte neue Thema in der Liste aus (Rainbow, Luxury, Classical, Green).
- 



1.7 Status-Symbole/ Verbindungssymbole

Symbole, die Informationen zu bestimmten Sonderkonfigurationen des Telefons oder dem Anrufstatus liefern, werden in einer Leiste am oberen Bildschirmrand angezeigt. Die Farbe der Symbole richtet sich nach der Skin.

	Modus Stumm.
	Kopfhörer angeschlossen.
	Telefon gesperrt.
	Termin programmiert.
	Symbol 'Eingehender Anruf'.
	Symbol 'Aktiver Anruf'.
	Symbol 'Gehaltener Anruf'.
	Das Gespräch wurde von Ihrem Gesprächspartner beendet.
	Ihr Telefon wird aktualisiert.
	Verbindungsproblem mit dem Server für Upgrade.

1.8 Fest belegte Funktionstasten

Sie befinden sich direkt über dem Lautsprecher.

	Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen). Wenn Sie diese Taste während eines Gesprächs antippen, kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören. Durch Antippen dieser Taste im Ruhezustand schalten Sie das Telefon in den Interphony-Modus, so dass es eingehende Anrufe automatisch annimmt und in den Freisprechen-Modus geht. Die aktivierte Taste leuchtet blau. Direktes Ansprechen kann vom Administrator deaktiviert werden.
	Lautstärkeregelung: Leiser.
	Lautstärkeregelung: Lauter.
	Anruf im Freisprechmodus beantworten oder tätigen (Tastenfeld) – die Taste ist blau. Nutzen Sie diese Taste, um während des Gesprächs zwischen dem Headset, dem Handapparat oder dem Freisprechmodus hin und her zu wechseln.
	Eingehenden Anruf ignorieren. Beenden Sie das laufende Gespräch. Programmierung beenden. Diese Taste leuchtet, wenn Sie einen Anruf verpasst haben. Sie leuchtet so lange, bis Sie den Kontakt zurückrufen oder das Ereignis bestätigen.
	Tastenfeld ein- oder ausblenden. Geben Sie Zahlen und Buchstaben auf den Tasten der Tastatur ein.
	Nachrichtentaste für Aufruf des Nachrichtenportals (Anrufprotokoll, Sprachnachrichten und Textnachrichten). Die Taste blinkt blau, wenn ein neues Ereignis eingetreten ist (z. B. eine neue Sprachnachricht, eine neue Sofortnachricht oder ein neues Ereignis im Anrufprotokoll) sie leuchtet so lange, bis alle Ereignisse bestätigt oder gelöscht wurden.
	Einstellungen für Android™ Benutzen Sie diese Taste, um den Bildschirm des Telefons anzupassen, Bluetooth® zu konfigurieren, die Alpha-Tastatur zu personalisieren oder um Datum und Uhrzeit einzustellen.
	Zurück zur Startseite. Die Taste 'Startseite' ist rot, wenn die Verbindung zum Anrufserver unterbrochen wurde.

1.9 Einstellungen für Android™

Ihr Telefon läuft auf der Android™-Plattform.

 Öffnen Sie das Android-Menü. Benutzen Sie diese Taste, um den Bildschirm des Telefons anzupassen, Bluetooth® zu konfigurieren, die Alpha-Tastatur zu personalisieren oder um Datum und Uhrzeit einzustellen.

In diesem Menü können Sie viele Telefon-Parameter einstellen. In diesem Abschnitt werden alle Parameter beschrieben, die Ihre Benutzererfahrung verbessern.

Das Bluetooth®, die Ruftonlautstärke und der Kontrast können nur über die Android-Einstellungen und nicht über die Menü-Seite des Telefons eingestellt werden.

1.9.1 Passen Sie den Geräte-Bildschirm an: *Display*

- *Adaptive Helligkeit*
Hier wird der Umgebungslichtsensor aktiviert bzw. deaktiviert. Bei aktiviertem Umgebungslichtsensor passt das Telefon die Helligkeit von Display für eine höhere Benutzerfreundlichkeit und zum Energiesparen automatisch an.
- *Heiligkeitsstufe*
Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an. Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit anzupassen.
- *Ruheschirmdrehung*
Passen Sie die Leerlaufzeit für den Bildschirmschoner ein.
- *Tagtraum*
Wählen Sie den Bildschirmschoner.
- *Homepage*
Standardseite definieren (Alcatel-Lucent Phone, AOM, Private Store)
- *Skin*
Das Thema des Telefons ändern.
- *Font size (Schriftgröße)*
Wählen Sie die Schriftgröße für die Seite mit Android-Einstellungen (klein, normal, groß, sehr groß).

1.9.2 Passen Sie die Sprache und die alphanumerische Tastatur an: *Sprache & Eingabe*


- *Sprache*
Wählen Sie in den Android-Einstellungen die Sprache aus.
- *Android-Tastatur*
Tastaturbelegung auswählen. Sie können den Tastaturtyp während der Textbearbeitung an die verwendete Sprache anpassen: azerty, qwerty,...
- *Darstellung & Layout*
Personalisieren Sie die Tastatur.

1.9.3 Konfiguration von Bluetooth®-Geräten: *Bluetooth*

Benutzen Sie dieses Menü, um den Bluetooth® ein- und auszuschalten, gekoppelte Geräte aufzulisten, ein neues Gerät hinzuzufügen oder ein Gerät zu entfernen.

1.10 Beschreibung der Anschlüsse

Verschiedene Anschlüsse für Telefonerweiterungen.

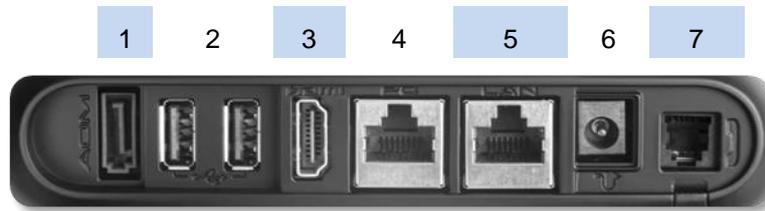

1	Für zukünftige Verwendung reserviert (SATA).
2	Zwei Universal Serial Bus (USB)-Anschlüsse (1.1/2.0) für den Anschluss von externer Kamera, Audiogeräten, Smartphone-Ladegerät oder USB-Stick.
3	HDMI® 1.4-Ausgang für die Bildschirm-Replikation.
4	Ethernet-Anschlüsse mit 10/100/1000 Mbit/s für einen PC (RJ45).
5	Ethernet-Anschlüsse mit 10/100/1000 Mbit/s für das Unternehmensnetzwerk (LAN – RJ45).
6	Gleichstrombuchse für den Anschluss eines externen Stromadapters.
7	Anschluss für kabelgebundenen Hörer (RJ9).
auf der Seite	4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).

CTIA-Standards

	1	Mikrofon
	2	Masse
	3	Audio (rechts)
	4	Audio (links)

1.11 Alphabetische Tastatur

	<p>Tastentfeld ein- oder ausblenden. Geben Sie Zahlen und Buchstaben auf den Tasten der Tastatur ein.</p> <p>Durch die Auswahl dieser Taste können Sie jederzeit die Tastatur aufrufen oder verbergen. Sie können zum Verbergen auch die Pfeiltasten im unteren Teil der Tastatur verwenden ().</p>	
---	--	--

Geben Sie Kontaktnamen über das Tastentfeld ein, wenn Sie das Telefon konfigurieren. Durch Eingabe des Kontaktnamens über das Tastentfeld können Sie direkt auf das Wählfeld zugreifen.

In der Liste unten sind die Funktionstasten aufgeführt, mit denen Sie alle Symbole aufrufen können. Alle Abbildungen dienen lediglich den Darstellungszwecken und können von dem tatsächlichen Bildschirm abweichen.

	<p>Bewegen Sie den Cursor durch Berühren des Textbereiches.</p>
	<p>Zahlen und Symbole auf der Tastatur.</p>
	<p>Alphabetische Tastatur zur Eingabe von Buchstaben.</p>
	<p>Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben.</p>
	<p>Alt-Taste. Für den Zugriff auf Sonder- und Interpunktionszeichen.</p>
	<p>Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen.</p>
	<p>Rückschritttaste: Löschen eines Zeichen in einem Bearbeitungsfeld.</p>

1.11.1 Tastaturdesign ändern

Für die Tastatur stehen mehrere Designs zur Verfügung (Farbe und Tasten).

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Öffnen Sie das Android-Menü.
-  [Sprache & Eingabe](#) [Android-Tastatur](#) [Darstellung & Layout](#) [Thema](#)
- Wählen Sie ein Design aus.
- 

1.11.2 Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp während der Textbearbeitung an die verwendete Sprache anpassen: AZERTY, QWERTY, QWERTZ,...

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Öffnen Sie das Android-Menü.
-  [Sprache & Eingabe](#) [Android-Tastatur](#) [Darstellung & Layout](#) [Benutzerdefinierte Eingabestile](#)
- Tastentfeldtyp auswählen (AZERTY, QWERTY, QWERTZ,...).
- 

Wenn Sie in verschiedenen Sprachen schreiben, können Sie mehrere Tastatursprachen auswählen. Die Anwendung auf Ihrem Telefon muss die ausgewählten Sprachen unterstützen.

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Öffnen Sie das Android-Menü.
-  *Sprache & Eingabe* > *Android-Tastatur* > *Sprachen* > *Active input method (Aktive Eingabemethode)* (Deaktivieren Sie die Android-Standardtastatur).
- Wählen Sie eine oder mehrere Tastatursprachen aus.
- 

 Mit dieser Taste der Tastatur können Sie direkt zwischen verschiedenen Sprachen wechseln. Die aktive Sprache wird auf der Tastatur angezeigt.

Emojis werden von der Alcatel-Lucent Telefonanwendung nicht unterstützt.

1.11.3 Ein Zeichen löschen

Wenn Sie einen Text bearbeiten, müssen Sie ihn möglicherweise korrigieren.

-  Cursor durch Berühren der Anzeige hinter den zu löschenden Text setzen.
-  Löschtaste auf der Tastatur drücken.

Wenn Sie einen Text bearbeiten, können Sie mehrere Zeichen gleichzeitig löschen.

-  Setzen Sie den Cursor vor das erste zu löschende Zeichen, und ziehen Sie den Finger auf das letzte zu löschende Zeichen, wobei Sie immer in Kontakt mit der Anzeige bleiben.
-  Löschtaste auf der Tastatur drücken.

1.11.4 In Großbuchstaben schreiben

Standardgemäß wird in Kleinbuchstaben geschrieben.

-  Einmal diese Taste drücken.
» Das nächste Zeichen wird in Großbuchstaben, das übernächste dann automatisch in Kleinbuchstaben geschrieben.
-  Zweimal diese Taste drücken.
» Der Großbuchstabenmodus wird für alle geschriebenen Zeichen verwendet.
-  Zum Wechseln in den Kleinbuchstabenmodus die Taste erneut drücken.

1.11.5 Geben Sie Nummern oder Symbole ein


-  Einmal diese Taste drücken.
- Geben Sie Nummern oder Symbole ein.
-  Drücken Sie ggf. diese Taste, um auf Sonder-/Satzzeichen zuzugreifen.
-  Um zum alphabetischen Modus zurückzukehren, drücken Sie bitte diese Taste.

1.11.6 Text kopieren/ausschneiden/einfügen

In einem Textbereich können Sie Text auswählen, indem Sie lange darauf drücken und an den Ziehpunkten ziehen, um mehr oder weniger Text auszuwählen. Die Auswahloptionen werden angezeigt. Sie können den markierten Text kopieren oder ausschneiden.

Sie können den Text einfügen, indem Sie die Einfügemarke im Textbereich drücken und gedrückt halten.

1.12ALE Wideband Bluetooth® Handset

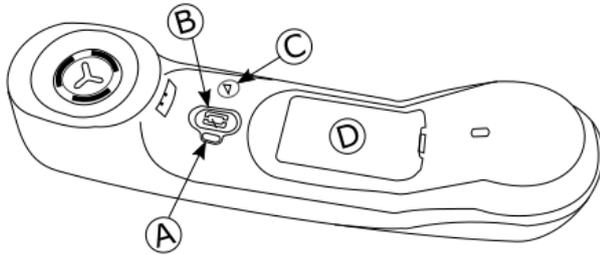

<p>A</p>	<p>Status-LED (Vorder- und Rückseite des Geräts)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blaues Blinken: Normaler Betrieb. • Blaues Licht: Mobilteil lädt. • Rotes, langsames Blinken: Batterie niedrig. Wenn Ansagen aktiviert sind, hören Sie: "Batteriestand niedrig". • Rotes schnelles Blinken: Mobilteil außer Reichweite. Wenn Ansagen aktiviert sind, hören Sie: "Außer Reichweite". • Rotes Licht: Hörer nicht gepaart.
<p>B</p> 	<p>Direktruf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerät ein-/ausschalten: Gedrückt halten, um Gerät ein-/auszuschalten. Wenn Ansagen aktiviert sind, hören Sie: "Eingeschaltet / Ausgeschaltet". • Abheben/Auflegen: Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch anzunehmen oder zu beenden. • Ansagen (Im Ruhezustand): Zweimal drücken, um Ansagen zu aktivieren.
<p>C</p> 	<p>Lautstärke/Stummschaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datenträg (Während des Gesprächs): Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen). • Stummschalten (Während des Gesprächs): Gedrückt halten, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört. • Ansagen (Im Ruhezustand): Zweimal drücken, um Ansagen zu deaktivieren.
<p>D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Position der Batterie.

Wenn der Bluetooth®-Hörer auf der Basis liegt, brauchen Sie nicht die Taste Abnehmen/Auflegen drücken, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Nehmen Sie den Bluetooth®-Hörer einfach ab bzw. legen Sie ihn auf.

Der Akku wird aufgeladen, wenn sich der Bluetooth®-Hörer auf seiner Basisstation befindet. Die Batterielaufzeit beträgt bei Nutzung über 10 Stunden und im Ruhezustand 50 Stunden. Akku vor der erstmaligen Benutzung etwa 6 Stunden aufladen.


Wenn Sie den Apparat für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfiehlt es sich, das Gerät mit dem Schalter oben am Akkufach auszuschalten.

1.12.1 Ansagen

Ansagen unterstützen Sie bei den Funktionen des Mobilteils. Ansagen sind in 5 Sprachen verfügbar. Die Standardsprache ist Englisch. Um die Ansage zu hören, müssen Sie den Hörer an Ihr Ohr halten. Um die nächste Sprache auszuwählen, drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät gleichzeitig zweimal die zwei Tasten B und C des Mobilteils. Sie hören die neu ausgewählte Sprache. Wiederholen, bis die gewünschte Sprache erreicht wurde.

Um die Ansagen zu deaktivieren, drücken Sie bei eingeschaltetem Mobilteil zweimal auf die Lautstärke-/Stummtaste (C). Sie hören einen langen Piepton. Um die Ansagen zu aktivieren, drücken Sie bei eingeschaltetem Mobilteil zweimal auf die Leitungstaste (B). Sie hören zwei kurze Pieptöne.

1.12.2 Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln

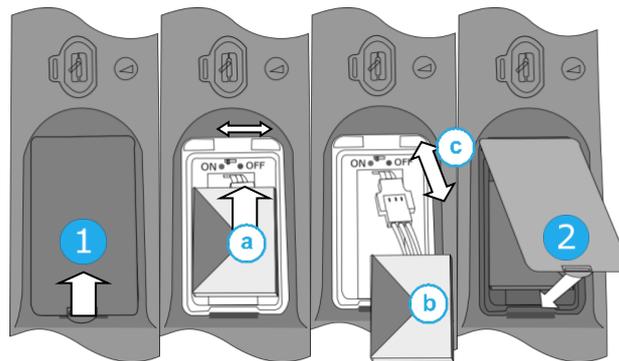

Um die Batterie bei der ersten Verwendung zu aktivieren, muss der Schalter auf EIN gestellt sein:

- 1- Abdeckung des Batteriefachs anheben.
 - a. Stellen Sie den Schalter oben am Fach mit einer Bleistiftspitze auf EIN (ON).
- 2- Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen, wenn Sie die Abdeckung anbringen.

Um die Batterie auszuwechseln, den Schalter am oberen Rand des Fachs:

- 1- Abdeckung des Batteriefachs anheben.
 - a. Stellen Sie den Schalter oben am Fach mit einer Bleistiftspitze auf AUS (OFF).
 - b. Die Batterie mithilfe der Lasche anheben.
 - c. Alte Batterie entnehmen, durch neue ersetzen und diese an beide Pole anlegen. Batterie, Kabel und Pole im Fach richtig verbinden.
 - a. Stellen Sie den Schalter oben am Fach mit einer Bleistiftspitze auf EIN (ON).
- 2- Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen, wenn Sie die Abdeckung anbringen.

Eine Ersatzbatterie kann bei Ihrem Vertriebspartner bestellt werden.

1.12.3 Pairing und Verbindung des Bluetooth® Mobilteils

Um einen Bluetooth®-Hörer verwenden zu können, muss dieser mit dem Apparat gekoppelt werden. Das Pairing stellt eine drahtlose Verbindung zwischen Bluetooth® Mobilteil und dem Deskphone her.


- 1- Stellen Sie Ihr Deskphone auf Bluetooth® Mobilteil 'erkennen'.
 - 
 -  *Bluetooth*
 - Klicken Sie das Kontrollkästchen für Bluetooth® an, falls es nicht ausgewählt ist.
 - *Geräte suchen*
- 2- Das Mobilteil auf erkennbaren Modus stellen.
 - Halten Sie die zwei Tasten (B, C) des Bluetooth®-Mobilteils bei eingeschaltetem Mobilteil gleichzeitig gedrückt. Wenn Ansagen aktiviert sind, hören Sie: "Paarung modus, warte auf verbindung" ».
- 3- Das Mobilteil mit Ihrem Deskphone verbinden.
 - Bluetooth®-Gerät wird gesucht. Warten Sie, bis der erkannte Gerätetyp und die Adresse angezeigt werden.
 - Das auf Ihrem Deskphone angezeigte Bluetooth® Mobilteil auswählen: "ALE BT WB Handset".
 - Wenn Ansagen aktiviert sind, hören Sie: "Hörer verbunden". Der Dreifachton zeigt an, dass das Handset ordnungsgemäß installiert worden ist. Das LED blinkt je nach Batterieladezustand blau oder rot.
 -  Zurück zur Startseite.

Das Mobilteil ist richtig verbunden, wenn es in der Liste der verbundenen Geräte Ihres Deskphones auftaucht (siehe Benutzerhandbuch des Deskphones). Die Leitungstaste des Mobilteils drücken, um die Verbindung zu prüfen. Ihr Deskphone fordert Sie zur Eingabe einer Nummer auf. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur. Bevor Sie sich an Ihren Installateur wenden, legen Sie sich die nötigen Informationen, wie Seriennummer, Datumscode und die technischen Angaben auf der Batterie bereit.

1.13 Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer



Schalten Sie den Bluetooth®-Hörermodus ein/aus, indem Sie die Taste zum Abheben/Auflegen länger drücken.
Abheben/Auflegen: Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch anzunehmen oder zu beenden.

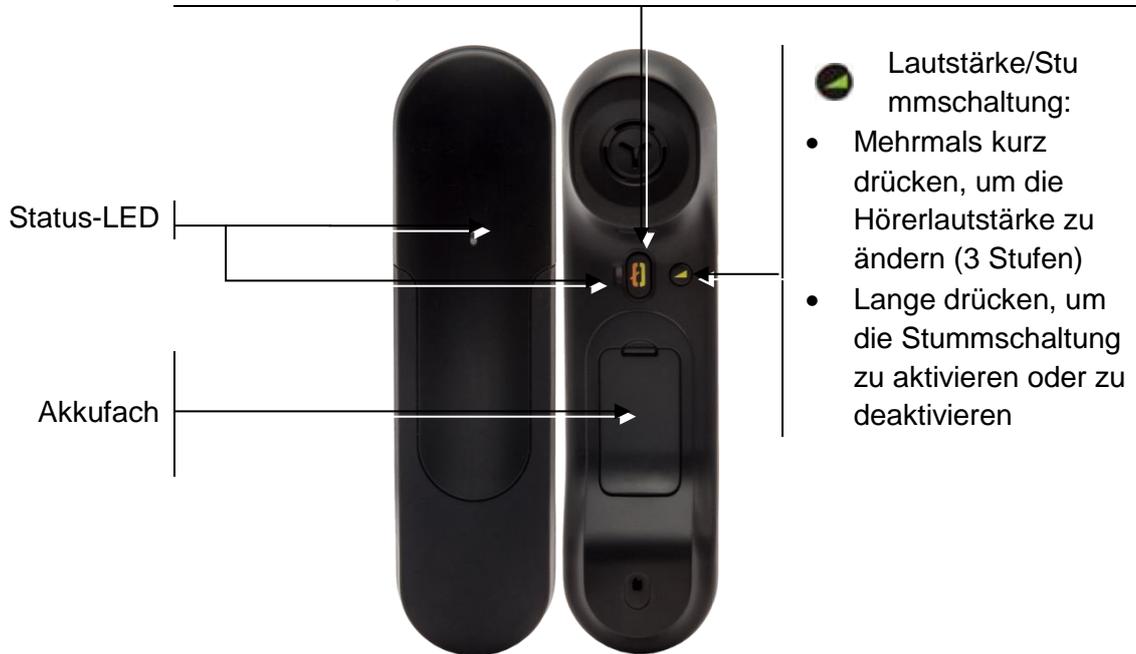


Wenn der Bluetooth®-Hörer auf der Basis liegt, brauchen Sie nicht die Taste Abnehmen/Auflegen drücken, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Nehmen Sie den Bluetooth®-Hörer einfach ab bzw. legen Sie ihn auf.

1.13.1 Status-LED

- Aus: Normalbetrieb.
- Grün blinkend: Gespräch aktiv.
- Leuchtet ununterbrochen grün: Hörer wird geladen.
- Blinkt orange: Akku schwach oder Hörer außerhalb der Empfangszone.
- Leuchtet ununterbrochen orange: Störung.

1.13.2 Batterie des Bluetooth®-Hörers einlegen oder auswechseln

Bei der ersten Verwendung müssen Batterie und Handapparat verbunden werden. Die Batterie befindet sich im Fach, ist aber nicht angeschlossen. Befolgen Sie die Anweisungen, um eine neue Batterie einzusetzen:

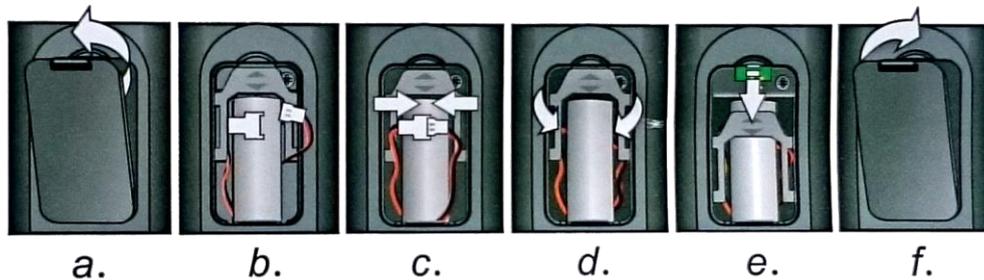

- | | |
|---|--|
| a) Abdeckung des Batteriefachs anheben. | d) Batterie, Kabel und Stecker im Batteriefach unterbringen (die angeschlossene Seite der Batterie unten im Fach platzieren) |
| b) Die 2 Stecker nehmen. | e) Halteteil der Batterie schieben. |
| c) Die 2 Stecker montieren. | f) Die Abdeckung wieder herunterklappen. |

Der Akku wird aufgeladen, wenn sich der Bluetooth®-Hörer auf seiner Basisstation befindet. Schalten Sie den Bluetooth®-Hörermodus ein/aus, indem Sie die Taste zum Abheben/Auflegen länger drücken.

Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.

1.13.3 Installation eines Hörers mit kabelloser Bluetooth®-Technologie (Kopplung)

Um einen Bluetooth®-Kopfhörer verwenden zu können, muss dieser mit dem Telefon gekoppelt werden.

- 
-  *Bluetooth*
- Klicken Sie das Kontrollkästchen für Bluetooth® an, falls es nicht ausgewählt ist.
-  Bei ausgeschaltetem Hörer gleichzeitig die beiden Tasten des Bluetooth®-Hörers drücken (lang drücken).
 >> Ein Dreitonssignal ertönt und die LED blinkt abwechselnd grün und orange.
- Bluetooth®-Gerät wird gesucht. Warten Sie, bis der erkannte Gerätetyp und die Adresse angezeigt werden.
- Das auf Ihrem Deskphone angezeigte Bluetooth® Mobilteil auswählen: "IC Touch handset".
- Der Dreifachton zeigt an, dass das Handset ordnungsgemäß installiert worden ist (die LED blinkt je nach Akkuladestatus grün oder orange). Die LED leuchtet je nach Ladestand des Akkus grün oder orange auf.
-  Zurück zur Startseite.

1.14 Kabelgebundenen Komforthörer installieren

Statt des schnurlosen Bluetooth®-Hörers kann ein kabelgebundener Hörer installiert werden.

- Gummi entfernen.
- Schließen Sie das schnurgebundene Telefon am entsprechenden Anschluss an (siehe Telefonbeschreibung).
- Führen Sie das Kabel wie gezeigt durch die Kabelführung:
- Schalten Sie den drahtlosen Bluetooth®-Handapparat aus (drücken und halten Sie die Taste Abheben/Auflegen, bis Sie den Hinweiston deutlich hören).



1.15 Übertragung des gesamten Telefondisplays

Um den Inhalt auf dem Bildschirm des Telefons auf kompatiblen HDMI-Geräten wiederzugeben, verbinden Sie das Telefon einfach über einen HDMI-Anschluss mit dem Zielgerät.

2 Telefon verwenden

2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens

Die Nummer Ihres Telefons wird auf der Seite 'Info' angezeigt.

2.2 Nachrichtenportal

Auf dem Nachrichtenportal können Sie Funktionen wie Anrufprotokoll, Textnachrichten und Sprachnachrichten aufrufen und verwalten. Die Nachrichtentaste blinkt blau, wenn neue Ereignisse (neues Protokoll, neue Textnachricht oder neue Sprachnachricht) vorliegen.

Aufrufen des Nachrichtenportals

-  Drücken Sie die Nachrichtentaste, um das Nachrichtenportal aufzurufen.

Konfigurieren des Zugriffs auf das Nachrichtenportal

Das System verlangt standardmäßig die Eingabe eines Kennworts für den Zugriff auf die Funktionen des Nachrichtenportals. Das Passwort bleibt einige Sekunden lang gespeichert, damit Sie es ohne erneute Eingabe wieder aufrufen können, falls Sie das Nachrichtenportal verlassen. Das Zeitlimit wird in der Systemkonfiguration festgelegt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Installationstechniker oder Ihren Administrator.

Aufrufen der Funktionen des Nachrichtenportals

Zum Aufrufen der verfügbaren Funktionen (Anrufprotokoll, Textnachrichten, Sprachnachrichten, Senden einer Textnachricht) drücken Sie den entsprechenden Softkey.

Die Nummern der entgangenen Anrufe, der neuen Sofortnachrichten und der neuen Sprachnachrichten werden angezeigt.

- *Anrufe*: Zugriff auf Anrufprotokoll.
- *IM*: Zugriff auf das Portal für Sofortnachrichten. Es werden vier Registerkarten angezeigt (neue Nachrichten, empfangene Nachrichten, gesendete Nachrichten oder alle Nachrichten).
- *Sprachnach*: Zugriff auf das Portal für Sprachnachrichten. Es werden zwei Registerkarten angezeigt (neue Nachrichten und angezeigte Nachrichten).
- *IM senden*: Textnachricht senden.

Bestätigen

Wenn Sie ein neues Ereignis (Anrufprotokoll, Textnachricht oder Sprachnachricht) abfragen, wird dieses Ereignis automatisch bestätigt. Sie können alle Ereignisse allerdings auch bestätigen, ohne sie abzufragen.

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Drücken Sie den Softkey für den Ereignistyp, den Sie bestätigen wollen. Wenn Sie die der Option 'Alle' zugeordnete Taste drücken, werden alle neuen Ereignisse bestätigt. Außerdem können Sie alle Ereignisse bestätigen, indem Sie den Softkey für das Häkchensymbol oben rechts im Bildschirm drücken.
-  Drücken, um zu bestätigen.

Löschen

Wenn Sie ein Ereignis (Anrufprotokoll, Textnachricht oder Sprachnachricht) abgefragt haben, können Sie es anschließend löschen. Sie können alle Ereignisse allerdings auch in einem Schritt löschen.

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
-  Drücken Sie den Softkey für den zu löschenden Ereignistyp.
-  Drücken, um zu bestätigen.

2.3 Abfragen des Anrufprotokolls

Sie können jederzeit alle eingegangenen und ausgegangenen Anrufe, ob beantwortet oder nicht, abrufen. Gehen Sie dazu auf dem Nachrichtenportal zur Anrufprotokoll-Funktion.

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- *Calls*: Drücken Sie den Softkey für das Anrufprotokoll.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.

Sie können entweder nur entgangene Anrufe (Registerkarte 'Missed') oder alle Anrufprotokolle abfragen, d. h. unbeantwortete/beantwortete, eingegangene und/oder ausgegangene Anrufe (Registerkarte 'All').

2.3.1 Abfragen entgangener Anrufe

- Wählen Sie die Registerkarte 'Verpasst' aus.
Unbeantwortete Anrufe sind fett dargestellt.
- Wählen Sie zum Nachschlagen das Protokoll aus **»»** Öffnen Sie das Protokoll.

Informationen wie Name, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können den Kontakt anrufen, ihm eine Textnachricht senden, ihn im persönlichen Telefonbuch speichern oder das Protokoll löschen.

2.3.2 Bestätigen aller entgangenen Anrufe

Wenn ein neues Protokoll abgefragt wird, wird es automatisch bestätigt. Sie können alle neuen, entgangenen Anrufe allerdings auch bestätigen, ohne sie abzufragen.

-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey: *Versäumter Anruf*.
-  Drücken, um zu bestätigen.

Alle entgangenen Anrufe werden bestätigt.

2.3.3 Löschen aller entgangenen Anrufe

-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
-  Drücken, um zu bestätigen.
Alle entgangenen Anrufe werden gelöscht.

2.3.4 Abfragen aller Anrufe

- Wählen Sie die Registerkarte 'Alle' aus.
Alle Anrufe sind mit einem Symbol für den Anruftyp gekennzeichnet.



Angenommene ausgehende Anrufe.



Nicht angenommene ausgehende Anrufe.



Alle angenommenen eingehenden Anrufe.



Nicht angenommene eingehende Anrufe.



- Anzeigen der vorhergehenden und folgenden Namen (Wenn es mehr als eine Seite sind).
- Rufen Sie die Kontaktinformationen durch deren Auswahl in der Liste auf (Eintrag in der Liste berühren oder Navigationstasten und Taste 'OK' verwenden). Informationen wie Name, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können den Kontakt anrufen, ihm eine Textnachrichten senden, ihn im persönlichen Telefonbuch speichern oder das Protokoll löschen.

2.3.5 Bestätigen aller entgangenen Anrufe

-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey: *Versäumter Anruf*.
-  Drücken, um zu bestätigen.
Alle entgangenen Anrufe werden bestätigt.

2.3.6 Löschen aller Anrufprotokolle

-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
-  Drücken, um zu bestätigen.

2.4 Einen Anruf tätigen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers über die Vorschau des Wähltastenfelds.
-  Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen.
- Abheben › Zielrufnummer wählen.
- Annahmetaste am Headset drücken › Zielrufnummer wählen.
-  Drücken Sie auf dem Bluetooth®-Gerät die Taste 'Auflegen/Abnehmen' (Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer) › Zielrufnummer wählen.
-  Freisprechen › Zielrufnummer wählen.
- Programmierte Leitungstaste.
- Leitungstasten.
- Namenwahl (geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens über das Tastenfeld ein und drücken Sie 'OK', um die Suche zu starten).
-  Aus dem Anrufprotokoll heraus nach Aufrufen des Nachrichtenportals.
-  Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen.

Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscod für die Amtsleitung.

Wenn der interne oder externe Gesprächspartner sich nicht meldet (abhängig von der Systemkonfiguration):

- *Dir.Anspr*: Nachricht zum Lautsprecher des freien Telefons übertragen.
- *⌘Rückruf*: Automatischen Rückruf bei Besetzt einleiten.
- *Text*: Schriftliche Nachricht übermitteln.

2.5 Einen Anruf empfangen

Die Annahme des Anrufs richtet sich nach dem Headset, das an Ihr Telefon angeschlossen ist.


Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Den Hörer abheben, um den Ruf anzunehmen.
-  Die Taste 'Abheben/Auflegen' des Bluetooth®-Hörers drücken, um den Anruf anzunehmen (wenn der Hörer nicht aufgelegt ist) - Schnurloser IP-Touch-Bluetooth®-Telefonhörer.
- Drücken Sie die Taste 'Auflegen/Abnehmen' am Headset, um den Anruf entgegenzunehmen.
-  Freisprechtaste: Anruf mit Headset annehmen, sofern angeschlossen, oder im Freisprechmodus.
-  › Anruf mit Headset annehmen, sofern angeschlossen, oder im Freisprechmodus.
-  Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus › Anruf mit Headset annehmen, sofern angeschlossen, oder im Freisprechmodus.


2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi

Im Gespräch können Sie zwischen den Audiomodi (Handapparat, Lautsprecher, Freisprechfunktion oder Headset, sofern angeschlossen) wechseln, indem Sie die Lautsprecher-/Freisprechtaste drücken, bis der gewünschte Audiomodus angezeigt wird: . Die Taste leuchtet, wenn Lautsprecher oder Freisprechfunktion ausgewählt sind.

Während des Gesprächs kann mit dem Handapparat durch schnelles Drücken der Lautsprecher-/Freisprechtaste zwischen den folgenden Audio-Modi gewählt werden:

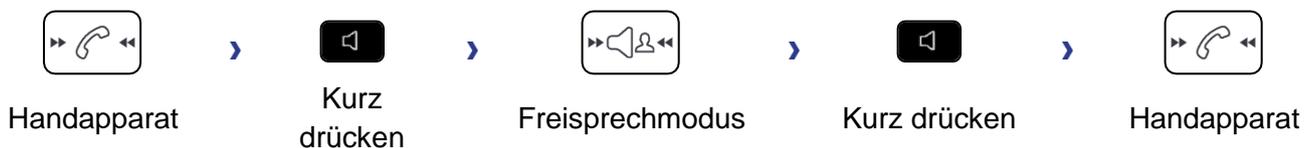

Während des Gesprächs kann mit dem Headset (Headset oder Headset+Lautsprecher) durch schnelles Drücken der Lautsprecher-/Freisprechtaste zwischen den folgenden Audio-Modi gewählt werden:

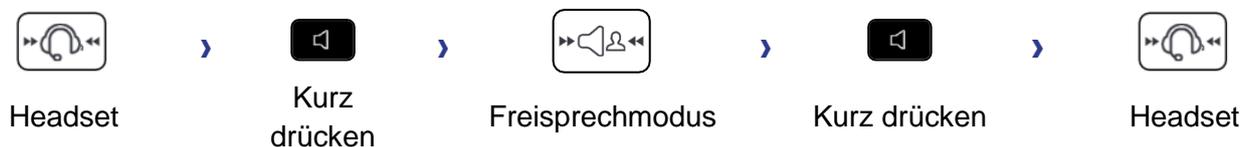

Durch schnelles Drücken der Lautsprecher-/Freisprechtaste kann zwischen den folgenden Audio-Modi gewechselt werden, wenn der Handapparat während eines Gesprächs über das Headset nicht aufgelegt ist:



Um den Audio-Modus auf das Headset zu legen, drücken Sie die Taste 'Abnehmen' des Headsets.

In allen Audiomodi können Sie die Lautstärke während des Gesprächs anpassen, indem Sie die Lautstärketaste drücken. Die Anzahl der Stufen richtet sich nach dem Audiomodus (8 für Handapparat und Headset, 10 für Lautsprecher und Freisprechfunktion). Die für die einzelnen Audiomodi eingestellte Lautstärke wird für zukünftige Gespräche gespeichert.

- Während eines Gesprächs.
-  Lautstärke durch Drücken der Lautstärketasten anpassen.

Der Freisprech-Modus kann vom Administrator deaktiviert werden.

2.7 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)

Sie können Ihren Kontakt über die Funktion zur Namensuche anrufen.

Die Funktion Suche nach Name bietet zwei Modi:

- *Intern (Internal)*: Prognostizierende Suche über das Unternehmensverzeichnis.
- *Unified (Einhei.Verzeichnis) (Unified)*: Klassische Suche über das Unternehmensverzeichnis.

Beachten Sie bitte, dass prognostizierende Suche bedeutet, dass Sie keinen Zugriff auf die Kontaktkarte haben und somit den Kontakt nur unter seiner Unternehmenstelefonnummer anrufen können.

Wechsel zwischen den zwei Modi:

-  Öffnen Sie das Tastenfeld.
- Auf einen Buchstaben drücken, um die Funktion Anruf nach Name zu starten.
-  Schließen Sie ggf. das Tastenfeld.
- *Optionen*
- Der aktuelle Modus wird angezeigt.
- Den neuen Modus auswählen:
 - *Intern (Internal)*: Der Modus internes Verzeichnis ist aktiviert.
 - *Unified (Einhei.Verzeichnis) (Unified)*: Modus universelles Verzeichnis ist aktiviert.
 - *OK*: Im aktuellen Modus bleiben.

2.7.1 Einen Kontakt über das universelle Verzeichnis anrufen.

-  Öffnen Sie das Tastenfeld.
- Den ersten Buchstaben vom Nachnamen Ihres Kontakts eingeben.
Bei der Eingabe des Namens können Sie nach dem Symbol '#' die ersten Buchstaben des Vornamens eingeben oder folgende Taste drücken: *Vorname*
-  Schließen Sie ggf. das Tastenfeld.
-  Starten Sie die Suche.
- Auf dem Bildschirm wird eine Liste passender Namen angezeigt. Jeder Kontakt ist mit seinem Namen und der Firmentelefonnummer aufgeführt.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 -  Scrollen und den anzurufenden Kontakt aus der Liste der übereinstimmenden Namen auswählen.
 -  Ändern der Suche.
 -  Funktion zur Namenssuche beenden.

Anrufen des Kontakts unter eine anderen Telefonnummer (per Kontaktkarte):

- Auswählen des Namens der Person, die Sie anrufen möchten.
Die Kontaktkarte wird mit den Daten des Kontakts geöffnet: Nachname und Vorname, mehrere Telefonnummern (Büro, Mobil, Privat), E-Mail-Adresse, Textnachrichten-Adresse und Firmenname. Der Inhalt der Kontaktkarte richtet sich nach dem Firmenadressbuch.
-  Scrollen und die anzurufende Telefonnummer auswählen.
-  Ihren Kontakt anrufen.

Über die Kontaktkarte kann auch eine Textnachricht gesendet werden.

Sie können von der Namenssuche zum vorausschauenden Suchmodus wechseln, indem Sie das Unified Directory im Menü 'Einstellung' (verfügbar, sobald die Namenssuche gestartet worden ist) auf 'Aus' setzen. Vorausschauende Suche bedeutet, dass die Kontaktkarte nicht aufgerufen wird und Sie den Kontakt deshalb nur auf seinem Firmentelefon erreichen und auch keine Textnachrichten senden können.

2.7.2 Einen Kontakt über das interne Verzeichnis anrufen (prognostizierende Suche).

-  Öffnen Sie das Tastenfeld.
- Den ersten Buchstaben vom Nachnamen Ihres Kontakts eingeben.
- Die Suche wird ausgeführt, sobald Sie ein Zeichen eingeben (prädiktive Suche). Die Anzahl übereinstimmender Namen wird angezeigt.
-  Schließen Sie ggf. das Tastenfeld.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 -  Den nächsten Namen anzeigen, indem Sie das Suchergebnis berühren (wenn mehrere übereinstimmende Namen vorhanden sind).  'OK' auswählen, um den Kontakt anzurufen.
 - *Liste:*  Scrollen und den anzurufenden Kontakt aus der Liste der übereinstimmenden Namen auswählen.
 -  Funktion zur Namenssuche beenden.

Sie können in den anderen Suchmodus wechseln, indem Sie diesen im Optionsmenü aktivieren (verfügbar sobald eine Suche nach Name gestartet wurde).

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator...

2.8 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul)

Wenn Sie eine direkte Ruftaste programmiert haben, wählen Sie diese zum Anrufen aus.

2.9 Wahlwiederholung

2.9.1 Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)

-  (kurz drücken) >> Wahlwiederholung.

2.9.2 Erneuter Anruf bei einer der letzten 10 Nummern

-  (lang drücken).
- Wählen Sie aus den zuletzt gewählten 10 Nummern die erneut zu wählende Nummer aus.

Diese Funktion können Sie auch über das Menü aufrufen:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Abgeh. Anrufe*
- Wählen Sie aus den zuletzt gewählten 10 Nummern die erneut zu wählende Nummer aus.

2.10 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist

Mit dieser Funktion werden Sie automatisch zurückgerufen, wenn der interne Kontakt frei ist.

- Der Apparat des internen Gesprächspartners, den Sie zu erreichen versuchen, ist besetzt. Sie möchten, dass er Sie zurückruft, sobald er frei ist.
- *Rückruf* »» Annahme der Rückrufanforderung wird angezeigt.
- 

Der automatische Rückruf steht nicht zur Verfügung, wenn das Telefon Ihres Gesprächspartners nicht belegt ist oder wenn Ihr Anruf bei belegter Leitung in Warteposition geschaltet wird.

2.11 Annullieren eines automatischen Rückrufs

- Wenn Ihr Telefon klingelt.
- *Rückruf* »» Löschen der Rückrufanforderung wird bestätigt.

Die Rückrufanforderung kann nur abgebrochen werden, wenn der Kontakt, den Sie angerufen haben, die Leitung freigegeben hat.

2.12 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)

Zur Anrufannahme muss der Hörer nicht abgenommen werden. Wenn die Freisprecheinrichtung aktiviert ist, wird die Verbindung bei eingehenden Anrufen automatisch hergestellt. Die Rufnummer des Anrufers wird am Bildschirm angezeigt.

Zum Aktivieren Telefon im Ruhezustand:

-  »» Die zugehörige LED leuchtet.

Wenn der Anrufer auflegt, bleibt der Interfonie-Modus aktiv.

Zum Deaktivieren Telefon im Ruhezustand:

-  »» Die zugehörige LED erlischt.

2.13 MFV-Signale senden

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.

- Während eines Gesprächs.
- *MFV*
- DTMF-Code eingeben.
- *xMF-Code* Funktion deaktivieren.

Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

Je nach Systemkonfiguration kann DTMF standardmäßig aktiviert werden. In diesem Fall können Sie einen DTMF-Code direkt senden, indem Sie ihn während des Gesprächs wählen. Wenn Sie während des Gesprächs einen zweiten Anruf ausführen möchten, müssen Sie den DTMF-Code deaktivieren, bevor Sie die Nummer wählen.

2.14 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Sie können den Teilnehmer hören, er sie jedoch nicht:

2.14.1 Am Telefon

- Während eines Gesprächs.
-  Mikrofon deaktivieren **»»** Die Stummschaltungstaste blinkt .
-  Gespräch fortsetzen **»»** Die Stummschaltungstaste blinkt nicht mehr .

2.14.2 Am Bluetooth® Mobilteil (Schnurloser Bluetooth®-Hörer)

-  Taste 'Lautstärke/Stummschaltung' des Hörers drücken (lange drücken) **»»** Die Stummschaltungstaste blinkt.
-  Taste 'Lautstärke/Stummschaltung' des Hörers drücken (lange drücken) **»»** Gespräch fortsetzen **»»** Die Stummschaltungstaste blinkt nicht mehr

2.14.3 Vom Headset

- Verwenden Sie die Stummtaste des Headsets (sofern vorhanden), um das Headset-Mikrofon zu deaktivieren oder um das Gespräch fortzusetzen.

2.15 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Sofort'VM* **»»** Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
- 

2.16 Voice-Mailbox abfragen

Neue Ereignisse werden durch eine blinkende Nachrichtentaste angezeigt. Neue Ereignisse werden auch auf der Seite 'Info' angezeigt.

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für die Sprachnachrichten-Funktion: *Sprachnach.*
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Wählen Sie die Registerkarte 'Neue Sprachnachr.' aus.
- Wählen Sie eine Nachricht zum Abhören aus.
-  Wählen Sie die abzuhörende Nachricht aus.
Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht.
- *Anhören* **»»** Nachricht wiedergeben.
- *Löschen* **»»** Löschen der Nachricht.
- *Anruf* **»»** Absender der Nachricht zurückrufen.
- *Kopiesenden* **»»** Die Nachricht kopieren.
- *IM senden* **»»** Textnachricht senden.

Zum Anzeigen gelesener Nachrichten wählen Sie die Registerkarte 'Alle Nachrichten' aus.

Bestätigen aller neuen Sprachnachrichten

Sobald Sie beginnen, eine Nachricht abzuhören, wird diese Nachricht automatisch bestätigt. Sie können Sprachnachrichten allerdings auch bestätigen, ohne sie abzuhören.

-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey: *Sprachnach.*
- 

Alle Nachr. lösch.

-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey: *Sprachnach.*
- 

2.17 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt

Sie können eine Sofortnachricht nur an einen Kollegen senden, der an das gleiche Telefonsystem angeschlossen ist (im Allgemeinen ein Kollege in Ihrer Firma).

Sie können eine Textnachricht an einen Kontakt senden, indem Sie entweder dessen Telefonnummer oder dessen Namen eingeben.

2.17.1 Senden einer Textnachricht per Namensuche

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- *IM senden*
- Die ersten Buchstaben des Namens eingeben.
Bei der Eingabe des Namens können Sie nach dem Symbol '#' die ersten Buchstaben des Vornamens eingeben oder folgende Taste drücken: *Vorname.*
-  Starten Sie die Suche.
- Auf dem Bildschirm wird eine Liste passender Namen angezeigt. Jeder Kontakt ist mit seinem Namen und der Firmentelefonnummer aufgeführt.
- Scrollen und den anzurufenden Kontakt aus der Liste der übereinstimmenden Namen auswählen.
Die Kontaktkarte wird mit den Daten des Kontakts geöffnet: Nachname und Vorname, mehrere Telefonnummern (Büro, Mobil, Privat), E-Mail-Adresse, Textnachrichten-Adresse und Firmenname. Der Inhalt der Kontaktkarte richtet sich nach dem Firmenadressbuch.
- Scrollen Sie mit den Navigationstasten 'Aufwärts' und 'Abwärts' durch den Bildschirm und wählen Sie die Adresse der Sofortnachricht aus, wenn diese auf der Kontaktkarte enthalten ist.
-  Rufen Sie den Schreibmodus für Textnachrichten auf.
- Schreiben Sie die zu sendende Textnachricht.
-  Senden Sie die Textnachricht.

2.17.2 Senden einer Textnachricht per Telefonnummer

Sie können eine Sofortnachricht nur an einen Kollegen senden, der an das gleiche Telefonsystem angeschlossen ist (im Allgemeinen ein Kollege in Ihrer Firma).

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- *IM senden*
- Geben Sie die Telefonnummer des Kontakts ein.
-  Rufen Sie den Schreibmodus für Textnachrichten auf.
- Schreiben Sie die zu sendende Textnachricht.
-  Senden Sie die Textnachricht.
- 

2.17.3 Status der Textnachrichten

Sobald die Textnachricht gesendet worden ist, wird sie in der Registerkarte 'Sent' der Textnachrichten-Funktion im Nachrichtenportal gespeichert. Eine Textnachricht kann folgenden Status haben:

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey: *IM*

	Textnachricht wurde gesendet, aber noch nicht zugestellt.
	Textnachricht wurde zugestellt.
	Textnachricht wurde gelesen.

2.18 Abfragen von Textnachrichten

Neue Ereignisse werden durch eine blinkende Nachrichtentaste angezeigt.

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- *IM*
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Wählen Sie je nachdem, was Sie anzeigen möchten, die Registerkarte für neue Nachrichten, empfangene Nachrichten, gesendete Nachrichten oder alle Nachrichten aus.
- Setzen Sie den Cursor mit den 'Nach oben'- und 'Nach unten'-Navigationstasten auf die Textnachricht, die Sie lesen wollen.
-  Wählen Sie die Textnachricht aus.
- Wenn Sie die Textnachricht gelesen haben, können Sie:
 -  Beantworten Sie die Textnachricht durch Drücken des entsprechenden Softkeys.
 -  Die Textnachricht durch Drücken der entsprechenden Taste löschen.
 -  Drücken Sie 'OK', um den Absender der Textnachricht anzurufen.

Wenn eine Nachricht gelesen worden ist, ändert sich der Status auf beiden Seiten (empfänger- und senderseitig) von ungelesen in gelesen.

Mit der Filtertaste können Sie Nachrichten abfragen, die von einem oder an einen bestimmten Kontakt gesendet wurden. Wenn Sie beispielsweise eine von einem Kontakt gesendete Nachricht ausgewählt haben und die Filtertaste drücken, werden nur die an diesen oder von diesem Kontakt gesendeten Nachrichten angezeigt.

Bestätigen neuer Textnachrichten

Sobald eine Textnachricht gelesen worden ist, wird sie automatisch bestätigt. Sie können alle neuen Textnachrichten allerdings auch bestätigen, ohne sie zu lesen.

-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey: *Neu IM*
- 

Alle neuen Textnachrichten werden bestätigt.

Löschen von Textnachrichten

Beim Abfragen von Textnachrichten können Sie die in den Registerkarten für neue, gesendete, empfangene oder alle Nachrichten gespeicherten Nachrichten löschen.

-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
-  Drücken Sie das Papierkorbsymbol, das der zu löschenden Liste zugeordnet ist.
- 

2.19 Antworten mit einer Textnachricht

Sie können Textnachrichten an Ihre Kontakte senden, wenn Sie eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht erhalten haben oder einen Eintrag im Anrufprotokoll beantworten. Sie können eine Sofortnachricht nur an einen Kollegen senden, der an das gleiche Telefonsystem angeschlossen ist (im Allgemeinen ein Kollege in Ihrer Firma).

2.19.1 Beantworten einer Textnachricht

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für die Sprachnachrichten-Funktion: *Sprachnach.*
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Folgende Registerkarte auswählen: *Neue Nachrichten.*
- Wählen Sie die Sofortnachricht aus, die Sie beantworten möchten.
- Wählen Sie das Symbol aus: 
- Schreiben Sie die zu sendende Textnachricht.
-  Senden Sie die Textnachricht.

2.19.2 Beantworten einer Sprachnachricht

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für die Sprachnachrichten-Funktion: *Sprachnach.*
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Wählen Sie die Registerkarte für neue Sprachnachrichten oder für alle Sprachnachrichten aus.
- Wählen Sie die zu beantwortende Nachricht aus.
- Details zu der Sprachnachricht werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- *IM senden*
- Schreiben Sie die zu sendende Textnachricht.
-  Senden Sie die Textnachricht.

2.19.3 Antworten aus dem Anrufprotokoll heraus

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für das Anrufprotokoll: *Anrufe*
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Wählen Sie die Registerkarte für entgangene Anrufe oder für alle Anrufe aus.
- Wählen Sie den Anrufer.
- Details zum Anrufprotokoll Ihres Kontakts werden angezeigt.
- *IM senden*
- Schreiben Sie die zu sendende Textnachricht.
-  Senden Sie die Textnachricht.

2.20 Sperren/Entsperren Ihres Telefons

 Dieses Symbol zeigt an, dass das Telefon gesperrt ist.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Sperren*
- Geben Sie Ihr Passwort ein **>>** Ihr Telefon ist gesperrt/entsperrt.

3 Während eines Gesprächs

3.1 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen.
- Name des zweiten Gesprächspartners.
- *Rückfrage* › Nummer des zweiten Teilnehmers.
- *Rückfrage* › *Abgeh. Anrufe* › Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen.
- *Rückfrage* › *Kurzwahl* › Wählen Sie die programmierte Taste aus.
-  (lang drücken) oder  › Seite 'Menü' › *Abgeh. Anrufe* › Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen.
-  › Pers. Seite › Programmierte Leitungstaste.
- Die erste Verbindung wird gehalten.

3.1.1 Den gehaltenen Anruf wieder aufnehmen

- Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Anruf wird gehalten.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - *Rückfrageende*
 - Legen Sie auf. Das Telefon läutet daraufhin. Beantworten Sie dann den Anruf.
- ›› Sie befinden sich wieder im Gespräch mit dem ersten Teilnehmer.

Falls Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, einfach auflegen: Ihr Telefon klingelt, und Sie kehren in das Gespräch mit Ihrem ersten Gesprächspartner zurück.

3.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

- Während eines Gesprächs versucht ein anderer Anrufer, Sie zu erreichen. Der Name oder die Nummer des Anrufers wird für einige Sekunden angezeigt.
-  Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus.
- Die erste Verbindung wird gehalten.

Andere Methode:

- Wenn zwei oder mehr Anrufe gleichzeitig eingehen, wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus und drücken Sie die folgende Funktionstaste: *Antworten*.
- *Info* oder *Warteschl.* › *Antworten*

So kehren Sie zum ersten Anrufer zurück und beenden das aktuelle Gespräch:

- Legen Sie auf. Das Telefon läutet daraufhin. Beantworten Sie dann den Anruf.
- ›› Sie befinden sich wieder im Gespräch mit dem ersten Teilnehmer.

Falls Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, einfach auflegen: Ihr Telefon klingelt, und Sie kehren in das Gespräch mit Ihrem ersten Gesprächspartner zurück.

3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.

-  Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.
» Der erste Anruf wird auf Halten gelegt.

Andere Methode:

- *Antworten*
- Drücken Sie die Zurück/Beenden-Taste, um die Perso-Seite anzuzeigen. Wählen Sie den gehaltenen Anruf aus.

» Der erste Anruf wird auf Halten gelegt.

3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Anschluss bei bestehender Verbindung.

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.

- Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung » Die erste Verbindung wird gehalten.
- Sie können den Anruf sofort übergeben oder warten, bis der Gesprächspartner antwortet, und dann das Gespräch übergeben.
- *Verbinden*
- Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.

- Der erste Teilnehmer soll mit dem zweiten kommunizieren.
- *Verbinden*
- Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

Die Übergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (in Abhängigkeit vom betroffenen Land und der Systemprogrammierung).

3.5 Anruf an Voicemail weiterleiten

Sie möchten den Gesprächspartner während eines Gesprächs zur Voice-Mailbox eines anderen Teilnehmers weiterleiten

- *ÜbertragVMU*
- Nummer des zweiten Teilnehmers.

3.6 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

- Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.
- *xKonferenz* » Sie befinden sich in einer Konferenz.

3.6.1 Konferenz beenden und zu dem letzten aktiven Gespräch vor der Konferenz zurückkehren (das andere wird in der Warteschleife gehalten) (Wenn die Konferenz aktiv ist)

- *xKonferenz*

3.6.2 Die Konferenz mit allen Teilnehmern beenden (Wenn die Konferenz aktiv ist)

Sie haben zwei Möglichkeiten:

-  Auflegen.
- Telefon auflegen.

3.6.3 Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:

- *xKonferenz*
- *Verbinden*

3.6.4 Informationen zu anderen Personen in der Konferenz anzeigen

-  Zwischen den Registerkarten für die beiden aktuellen Anrufe der Konferenz wechseln.

3.7 Einen Anruf auf Halten legen

Während eines Gesprächs möchten Sie den Anruf auf Halten legen und später auf demselben Telefon wieder aufnehmen.

- Während eines Gesprächs.
- *Halten* >> Ihr Anruf wird gehalten .

Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers

Sie haben zwei Möglichkeiten:

-  Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.
- Legen Sie auf. Das Telefon läutet daraufhin. Beantworten Sie dann den Anruf.
- Drücken Sie die Zurück/Beenden-Taste, um die Perso-Seite anzuzeigen. Wählen Sie den gehaltenen Anruf aus.

3.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)

Im Verlauf einer Verbindung können Sie einen externen Gesprächspartner in Warteposition halten, um das Gespräch von einem anderen Telefon aus wieder aufzunehmen:

- Während eines Gesprächs.
- *Anr. parken*
- Geben Sie die Nummer des Zielapparats zum Parken ein.

Anruf vom Zielgerät zum Parken abrufen:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Heranholen* > *Geparkt*

Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (90 Sekunden als Standardwert) wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet.

3.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung

Der Anschluss Ihres Gesprächspartners ist besetzt. Wenn diese Nebenstelle nicht 'geschützt' ist, und Sie dazu berechtigt sind, können Sie sich auf die bestehende Verbindung aufschalten:

- *Aufschalten*
- Dieselbe Taste zum Verlassen (*Aufschalten*).

3.9.1 Schutz gegen Aufschalten

- Eine programmierte Taste betätigen. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Eintippen der Nummer des Gesprächspartners.

Der Schutz wird aufgehoben, wenn Sie das Gespräch beendet haben.

3.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern

Zur Speicherung der Nummer auf einer Zieltaste bei bestehender Verbindung:

Während eines Gesprächs.

- *Speichern*
- Auf eine Zieltaste der Seite 'Persl.' drücken.
- Namen des Teilnehmers eingeben.
-  Bestätigen.
- 

4 Teamfunktionen

4.1 Empfang des Tonrufs der überwachten Anrufe

Um den Aufmerksamkeitston der für einen anderen Anschluss bestimmten Anrufe zu hören:

- Programmierte Taste 'Überwacher Tonruf'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Dieselbe Taste zum Löschen.

4.2 Antwort auf den zentralen Tonruf

Bei Abwesenheit der Vermittlung werden die Gespräche über einen externen Tonruf signalisiert. Um zu antworten:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Heranholen* > *Abfrage*

4.3 Filtern der Anrufe für 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen

Die Programmierung des Systems ermöglicht es, 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen zu bilden, damit Anrufe des Chefs an eine oder mehrere Sekretärinnen weitergeleitet werden können.

4.3.1 Vom Telefon des Chefs oder der Sekretärin aus

- Programmierte Taste 'Ch/Sek' >> Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person (Sekretärin usw.) gefiltert.
- Dieselbe Taste zum Löschen.

Das Filtern wird am Display des Chef-Telefons durch das zur Taste 'Ch/Sek' gehörige Symbol angezeigt.

4.4 Heranholen eines Anrufs

Sie hören ein Telefon in einem Büro klingeln, in dem niemand antworten kann. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie von Ihrem Telefon aus antworten.

4.4.1 Wenn das Telefon zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon

- Programmierte Taste 'Heranholen eines Gruppenrufs'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.

4.4.2 Wenn das Telefon nicht zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Heranholen* > *Individuell*
- Nummer des klingelnde Telefons eingeben.

Über eine Programmierung im System können bestimmte Telefone gegen das Heranholen geschützt werden.

4.5 Vorübergehend an Stelle der Vermittlung antworten

Bei jeder externen, für die Vermittlung bestimmten Verbindung klingelt Ihr Telefon, und Sie können den Anruf beantworten:

- Programmierte Taste 'Vermittlungshilfe'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Ihr Telefon klingelt gleichzeitig mit der Vermittlung.
- Dieselbe Taste zum Löschen.

Wird die Vermittlung angerufen, klingelt Ihr Telefon.

- Den Hörer abnehmen.
- 
- Programmierte Taste 'Vermittlungshilfe'.

4.6 Sammelanschluss

4.6.1 Anruf einer Sammelanschlussgruppe

Bestimmte Anschlüsse können zu einer Gruppe gehören und können durch Wählen der zugehörigen Gruppe angerufen werden.

- Den Hörer abnehmen.
- Nr. der anzurufenden Gruppe.

4.6.2 Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss /Zurückkehren zum Sammelanschluss

- Programmierte Taste 'Sammelanschluss verlassen'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Geben Sie Ihre Gruppennummer ein.

Die Zugehörigkeit eines Telefons zu einem Sammelanschluss hat keine Auswirkung auf die Verwaltung der direkten Anrufe. Sie können ein Telefon jederzeit über seine eigene Nummer erreichen.

4.7 Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA)

Ihr Gesprächspartner meldet sich nicht unter der angerufenen Nummer, und Sie wissen, dass er einen Mobil-Empfänger besitzt:

- Programmierte Taste 'Personensuche'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Anzeige der Suche am Display.

Ihr Gesprächspartner kann von jedem beliebigen Telefon des Unternehmens aus antworten.

4.8 Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers

Sie können von jedem beliebigen Telefon im Unternehmen aus antworten.

Ihr Mobil-Empfänger klingelt.

- Programmierte Taste 'Antwort auf die Personensuche'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Geben Sie Ihre Gruppennummer ein.

4.9 Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher

Ihr interner Gesprächspartner antwortet nicht. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie ihn aus der Ferne 'direkt ansprechen':

- Ihr Gesprächspartner meldet sich nicht.
- *Dir.Anspr.*

Sie können Ihren Gesprächspartner direkt über den Telefonlautsprecher ansprechen (sofern sein Telefon über die Funktion 'Freisprechen' verfügt).

4.10 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für die Sprachnachrichten-Funktion: *Sprachnach.*
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Wählen Sie die Registerkarte aus, die Sie aufrufen möchten.
- Wählen Sie die zu sendende Nachricht aus.
- *Kopiesenden*
- Zielnummer eingeben.
- 
- *Nachr.send*

Beim Senden einer Kopie der Nachricht können Sie auch eine Anmerkung aufzeichnen und der Nachricht hinzufügen.

- *Aufzeichnen*
- Die Aufzeichnung des Kommentars beginnen.
- *Stopp*
- 

4.11 Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste

-  Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für die Sprachnachrichten-Funktion: *Sprachnach.*
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
-  Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
- Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie die Nummer des Empfängers ein oder wählen Sie eine Empfängerliste aus.
 - Geben Sie den Namen des Empfängers über das Tastenfeld ein.
- 
- *Aufzeichnen*
- Die Aufzeichnung des Kommentars beginnen.
- *Stopp*
-  Senden Sie die Nachricht.

4.12 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe

Diese Durchsage, auf die keine Antwort erwartet wird, wird an die mit einem Lautsprecher ausgestatteten Telefone Ihrer Durchsagegruppe übermittelt:

- Abnehmen.
- Nummer der Durchsagegruppe >> Sprechen Sie bis zu 20 Sekunden.
-  oder Auflegen.

Die Nachricht wird nur an die im Ruhezustand befindlichen Telefone mit Lautsprechern übermittelt.

5 In Verbindung bleiben

5.1 Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen

Bei der Aktivierung einer Rufumleitung können Sie den Typ der Anrufe wählen, die Sie umleiten möchten: Extern, intern, alle.

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Ext/Int* » Typ des Ext/Int-Anrufs auswählen » Am Display wird der Typ der umgeleiteten Anrufe angezeigt.
 - *alleRufe* » ZIMMER STATUS Vorwahl:
 - *extern* » Externe Anrufe umleiten.
 - *intern* » Interne Anrufe umleiten.

5.2 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)

Bei der Nummer kann es sich um Ihre Privatnummer, ein Mobil- oder Autotelefon, um die Voice Mail-Box oder eine interne Durchwahl (Vermittlung, usw.) handeln.

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Sofort*
- Rufnummer » Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
- 

Über die Wahlwiederholungsfunktion oder das individuelle Adressbuch können Sie auch die Zielnummer der Rufumleitung auswählen.

Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie jedoch nur das Zieltelefon.

5.3 Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen

Der persönliche Assistent bietet dem Anrufenden ausser der Möglichkeit, eine Nachricht in der Sprach-Mailbox zu hinterlassen, an eine interne oder externe Nummer, an ein Mobiltelefon oder an die Vermittlungszentrale weiter geleitet zu werden.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellung* » *Assistent* » *Menü*
- Anschließend können Sie das Umleitungsziel für die Anrufe auswählen:
 - *InterneNr.* » Eingabe einer internen Rufnummer.
 - *ExterneNr.* » Eingabe einer externen Rufnummer.
 - *Mobilnr.* » Eingabe der Rufnummer Ihres Handys oder Ihres DECT-Telefons.
 - *Vermittlung* » Aktivieren/Deaktivieren der Verbindung zur Vermittlung.
- 
- 

5.4 Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellung* › *Assistent*
- *Ein* oder *Aus* ›› Assistent aktivieren bzw. deaktivieren.

• 



5.5 Rufumleitung vom Zieltelefon aus aktivieren (Follow me)

Ihre Anrufe sollen zu Ihnen weitergeleitet werden:

Sie müssen die Funktion vom Ziel der Umleitung aus aktivieren.

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Holen'*
- Geben Sie die Nummer des Terminals ein, an das Sie Anrufe weiterleiten möchten ›› Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.



Wenn Sie diese Funktion auf eine Taste programmiert haben, können Sie sie direkt aufrufen.

- Eine programmierte Taste betätigen.
- Geben Sie die Nummer des Terminals ein, an das Sie Anrufe weiterleiten möchten ›› Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.



5.6 Umleitung der Anrufe, die Sie innerhalb Ihrer Gruppe erreichen

Sie können alle für Ihre Gruppe bestimmten Anrufe auf ein internes Ziel umleiten:

- Programmierte Taste 'Rufumleitung für Gruppenanrufe'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Geben Sie die Nummer des Terminals ein, an das Sie Anrufe weiterleiten möchten.
- Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.



5.7 Alle Umleitungen löschen

-  Weiterleitungssymbol auswählen.

- *Rufuml.aus*



Sie können alle Rufumleitungen auch löschen, indem Sie einen anderen Umleitungstyp programmieren.

5.8 Löschen einer Rufumleitung

- Dem Umleitungstyp entsprechende programmierte Taste (Gruppe oder selektiv). Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.

5.9 Rufumleitung bei Besetzt

Ihre Gesprächspartner können so einen anderen Anschluss erreichen, wenn Sie bereits im Gespräch sind.

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Beibesetzt*
- Zielnummer eingeben **»** Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
- 

5.10 Anrufschutz

Am Telefon von Gesprächspartnern, die Sie erreichen möchten, wird die Meldung 'Bitte nicht stören' angezeigt.

Sie können Ihr Telefon vorübergehend für alle Anrufe un erreichbar machen.

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Ruhebitte* **»** Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.

5.11 Textnachricht für interne Anrufer hinterlassen

Sie können auf Ihrem Telefon eine Nachricht hinterlassen, die an das Display des anrufenden Telefons übermittelt wird. Der Anrufer wird über die Nachricht informiert er kann sie durch Drücken der folgenden Funktionstaste lesen: *Nachricht lesen*.

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Textantwort*
- Wählen Sie die Art der Nachricht aus.

Vordefinierte Nachricht senden

- *Vorlagen*.
- Auswählen der zu sendenden Nachricht.
- Nachricht ggf. vervollständigen.
- 

Wählen Sie die Sprache der Nachricht aus: *Sprache*.

Hinweis: Sie können die zu sendende Nachricht anhand ihrer Nummer auswählen, indem Sie folgende Option aktivieren: *Zu Nachricht*.

Folgende 27 Nachrichten sind möglich:

1	BITTE UM RUECKRUF	15	BESPRECHUNG AM **.**.**. (*)
2	BITTE MORGEN ZURUECKRUFEN	16	BESPRECHUNG AM **.**.**. UM **.**. (*)
3	BITTE UM * ZURUECKRUFEN(*): xx (*)	17	KOMME GLEICH WIEDER
4	BITTE * ZURUECKRUFEN	18	HEUTE AUSSER HAUS
5	Vermittlung anrufen	19	AB * WIEDER ERREICHBAR (*): xx (*)
6	BITTE SEKRETARIAT ANRUFEN	20	AB **.**.**. * ERREICHBAR (*): xx (*)
7	ICH RUFE UM * ZURUECK (*)	21	IM URLAUB, ZURUECK AM **.**.**. (*)
8	PERSONENSUCHANLAGE BENUTZEN	22	BESPRECHUNG AUSSER HAUS
9	BITTE FAXNACHRICHT ABHOLEN	23	BESPRECHUNG. ZURUECK AM **.**.**. (*)
10	BITTE POST ABHOLEN	24	BESPRECHUNG. ZIMMER * (*)
11	BITTE RUFUMLEITUNG LOESCHEN	25	BESPRECHUNG, BITTE NICHT STOEREN
12	IHR BESUCH WARTET	26	ZU TISCH
13	SIE WERDEN ERWARTET	27	UNPAESSLICH
14	BESPRECHUNG UM * (*)	(*)	Vervollständigung der Nachricht über die Zifferntastatur

Neue Nachricht senden

- *Erstellen.*
- Schreiben Sie Ihre Nachricht.
- 

5.12 Benachrichtigung über Nachrichten

Eine Nachricht geht in Ihrer Mailbox ein, Sie sind jedoch nicht im Büro. Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass Sie eine Benachrichtigung auf einem anderen Telefon erhalten.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellung* > *Benachricht.*
- Zum Aktivieren/Deaktivieren mehrmals drücken.
- *EIN/AUS*
- *Auswahl* >> Zum Aktivieren/Deaktivieren mehrmals drücken.
- 

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator...

5.12.1 Zeitintervall ändern

Sie können das Zeitintervall ändern, in dem die Benachrichtigung aktiv ist.

- *Terminplan*
- Zeiten ändern.
- 

5.13 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger

Ihre Gesprächspartner können Sie erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind.

-  Weiterleitungssymbol auswählen.
- *PSA'* >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.

6 Telefon programmieren

6.1 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox

- Die LED blinkt.
- 
- Eingeben Ihres Passworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung.

Das Passwort wird für den Zugang zu Ihrer Voice-Mailbox und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet. Unsichere Codes werden abgewiesen. Beispiele:

- Vier identische Ziffern (0000, 1111,...).
- Einfache Ziffernfolgen (0123, 1234,...).

Verwenden Sie ein starkes Passwort mit mindestens 4 Ziffern. Die bereitgestellte Liste schwacher Passwörter ist nicht erschöpfend.

6.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellung* › *Mailbox*
- Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen (*Anhören, NameAufz.*).
- Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen (*Pers.Nachr.*).
- Sie können zwischen zwei Modi wählen: automatische Vermittlung und aufgenommene Ansage (*Modus* › *Mod. spchrn./Einf. Modus*)
- Sie können die Aufzeichnung jederzeit unterbrechen, fortsetzen oder stoppen.

6.3 Ändern Ihres persönlichen Passworts

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellung* › *Optionen* › *Passwort*
- Alter Code (6 Ziffern).
- Neuer Code (6 Ziffern).
- 

Das Passwort ist '515151', solange Ihre Voice-Mailbox nicht initialisiert wurde.

Ihr Passwort besteht aus 6 Ziffern. Ein leicht zu erratender persönlicher Code aus 6 identischen Ziffern (000000, 111111, usw.) oder eine einfache Zahlenfolge aus 6 Ziffern (012345, 123456, usw.) wird vom System nicht akzeptiert. Nach einem System-Upgrade besteht das Passwort unter Umständen nur aus 4 Ziffern. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, ein Passwort mit 6 Ziffern zu verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systembetreuer. Die bereitgestellte Liste schwacher Passwörter ist nicht erschöpfend.

6.4 Einstellen des Ruftons

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellung* › *Telefon* › *Klingeln*

6.4.1 Melodie wählen

- *Int. Melodie/Ext. Melodie*
Der Rufton muss für externe und interne Anrufe eingestellt werden.
- Gewünschte Melodie auswählen (16 Melodien).
- 
-  Beenden /  Einstellen anderer Audiofunktionen.

6.4.2 Einstellen der Lautstärke des Klingeltons

- *LautS+*
-  Passen Sie die Lautstärke durch Drücken der Lautstärketasten oder durch Bewegen des Cursors entlang der Lautstärkenleiste im oberen Teil des Bildschirm an (Anzahl der Ebenen: 10).
- 
-  Beenden /  Einstellen anderer Audiofunktionen.

6.4.3 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren

- *KeinTon*
- *EIN/AUS* ›› aktivieren/deaktivieren.
- 
-  Beenden /  Einstellen anderer Audiofunktionen.

6.4.4 Besprechungsmodus aktivieren/deaktivieren (progressiver Klingelton)

- *Progressiv*
- *EIN/AUS* ›› aktivieren/deaktivieren.
- 
-  Beenden /  Einstellen anderer Audiofunktionen.

6.4.5 Diskreten Klingelmodus aktivieren/deaktivieren

- *Pieptöne*
- *3 Pieptöne + Klingeln*
- *EIN/AUS* ›› aktivieren/deaktivieren.
- 
-  Beenden /  Einstellen anderer Audiofunktionen.

6.4.6 Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein

- Ihr Telefon klingelt.
-  Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.

6.5 Anpassung der Helligkeit des Telefons

Passen Sie die Helligkeit von Display, LEDs, Tasten (Zusatzmodul) und Logolicht an Gehäuserückseite (optional) an.

6.5.1 Passen Sie die Helligkeit an

- 
-  *Display*
- *Heiligkeitsstufe*
- Passen Sie die Helligkeit an. Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit anzupassen
-  Zurück zur Startseite.

6.5.2 Stellen Sie die Verzögerung ein, bevor der Bildschirmschoner angeht

- 
-  *Display*
- *Ruheschirmdrehung*
- Passen Sie die Leerlaufzeit für den Bildschirmschoner ein. Wählen Sie einen Wert aus der Liste aus.
-  Zurück zur Startseite.

6.6 Hier wird der Umgebungslichtsensor aktiviert bzw. deaktiviert

Bei aktiviertem Umgebungslichtsensor passt das Telefon die Helligkeit von Display für eine höhere Benutzerfreundlichkeit und zum Energiesparen automatisch an.

- 
-  *Display*
- *Adaptive Hellogkeit*
- Hier wird der Umgebungslichtsensor aktiviert bzw. deaktiviert.
- Passen Sie die Helligkeit des Bildschirmes an. Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit anzupassen
-  Zurück zur Startseite.

6.7 Bildschirmschoner

- 
-  *Display*
- *Tagtraum*
- Wählen Sie den Typ des Bildschirmschoners aus.
-  Zurück zur Startseite.

6.8 Standardseite auswählen, die in der Alcatel-Lucent Telefonanwendung angezeigt wird

- Greift auf die Seite 'Menü' zu
- *Einstellung* › *Optionen* › *Homepage*
- Wählen Sie die Standardseite aus (Menü, Persl., Info, Letzte angezeigte Seite ...).
- 

6.9 Sprache der Alcatel-Lucent Telefonanwendung auswählen

Definieren Sie die Sprache der Alcatel-Lucent Telefonanwendung.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellung* > *Optionen* > *Sprache*
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 

6.10 Programmieren von Tasten für Telefonnummern und Funktionen (Pers. Seite /F1 und F2 /Add-On-Tasten)

Wenn die Taste noch nicht programmiert ist:

- Zu programmierende Taste auswählen (Seite 'Persl.' /  / ).
- *Name*: Geben Sie den Namen der Taste ein.
- 
- *Nummer*: Die Nummer, die der Taste zugeordnet werden soll, eingeben.
- 
- 

Wenn die Taste bereits programmiert ist:

- Seite 'Persl.': Langes Drücken der programmierten Taste (oder Greift auf die Seite 'Menü' zu > *Einstellung* > *Tasten* > Zu programmierende Taste auswählen)
 /  : Greift auf die Seite 'Menü' zu > *Einstellung* > *Tasten* > Zu programmierende Taste auswählen.
- *Name*: Geben Sie den Namen der Taste ein.
- 
- *Nummer*: Die Nummer, die der Taste zugeordnet werden soll, eingeben.
- 
- 

6.11 Ändern Sie eine programmierte Taste

- Seite 'Persl.': Langes Drücken der programmierten Taste (oder Greift auf die Seite 'Menü' zu > *Einstellung* > *Tasten* > Wählen Sie zum Ändern diese Taste aus)
 /  : Greift auf die Seite 'Menü' zu > *Einstellung* > *Tasten* > Wählen Sie zum Ändern diese Taste aus.
- *Name*: Geben Sie den Namen der Taste ein.
- 
- *Nummer*: Die Nummer, die der Taste zugeordnet werden soll, eingeben.
- 
- 
- 

6.12 Programmierte Taste löschen

- Seite 'Persl.': Langes Drücken der programmierten Taste (oder Greift auf die Seite 'Menü' zu **›** *Einstellung* **›** *Tasten* **›** Wählen Sie die zu löschende Taste aus)
 /  : Greift auf die Seite 'Menü' zu **›** *Einstellung* **›** *Tasten* **›** Wählen Sie die zu löschende Taste aus.
- *Löschen*
- 

6.13 Programmieren einer Terminerinnerung

Sie können die Uhrzeit für eine einmalige Terminerinnerung (eine innerhalb von 24 Stunden) oder für eine permanente Terminerinnerung (jeden Tag zur gleichen Zeit) festlegen.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Termin*
- Uhrzeit des Termins eingeben.
- *Temporär/ Permanent* **››** Termintyp auswählen (einmalig oder täglich).
- 

Das Symbol 'Termin programmiert' wird auf der Begrüßungsseite angezeigt.

Zur programmierten Zeit klingelt Ihr Telefon:

- 

Wenn Ihr Telefon auf eine andere Nebenstelle umgeleitet ist, wird der Terminruf nicht umgeleitet.

Zum Löschen Ihrer Terminerinnerung:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Termin*
- *Temporär/ Permanent* **››** Termintyp auswählen (einmalig oder täglich).
- *Löschen*
- 

Das Symbol 'Termin programmiert' wird nicht mehr auf der Begrüßungsseite angezeigt.

6.14 Anschließen eines Headsets (Klinke)

Zur Optimierung der Klangqualität kann außerdem ein Breitband-Headset installiert werden.

Stecken Sie den Klinkenstecker in die Buchse ein.

In der Statusleiste wird ein spezielles Symbol angezeigt: .

Das Telefon ist mit einem 4-poligen 3,5-mm-Anschluss ausgestattet. Sollte Ihr Gerät inkompatibel sein, können Sie einen 3-poligen auf 4-poligen Adapter verwenden.

6.15 Installieren und Verwenden eines drahtlosen ALE Bluetooth®-Apparats

Ziehen Sie abhängig vom verwendeten Apparat das folgende Kapitel zu Rate (graue oder farbige Tasten):

- ALE Wideband Bluetooth® Handset.
- ALE Bluetooth® Handset.

6.16 Bluetooth®-Handapparat wieder entfernen

- 
-  Bluetooth

» Anzeige der verschiedenen gekoppelten Geräte.

- Zu entfernendes Gerät auswählen.
- Entfernen Sie das Gerät.
-  Zurück zur Startseite.
- » Bestätigungsmeldung über die Trennung des Gerätes. Das Gerät wurde gemerkt und Sie können sich jederzeit erneut damit verbinden.

Um das Gerät endgültig zu löschen:

- 
-  Bluetooth
-  Wählen Sie das Symbol 'Einstellungen' des zu löschenden Geräts.
- *Verwerfen*

» Bestätigungsmeldung nach Entfernung des Geräts.

7 Kontaktieren des Administrators (Technischer Support)


Bei Bedarf können Sie sich mit dem Administrator in Verbindung setzen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie über Informationen wie die Codes Ihres Telefons und die Softwareversion zur Hand haben, bevor Sie sich an Ihren Administrator wenden.

7.1.1 Technikcode (links) / Datumcode (rechts)

Die Codes sind unten auf dem Telefongehäuse zu finden. Diese Kennzeichnung ist ein Beispiel und entspricht nicht genau Ihrem Telefon.

1	Technikcode (links).
2	Datumcode (rechts).

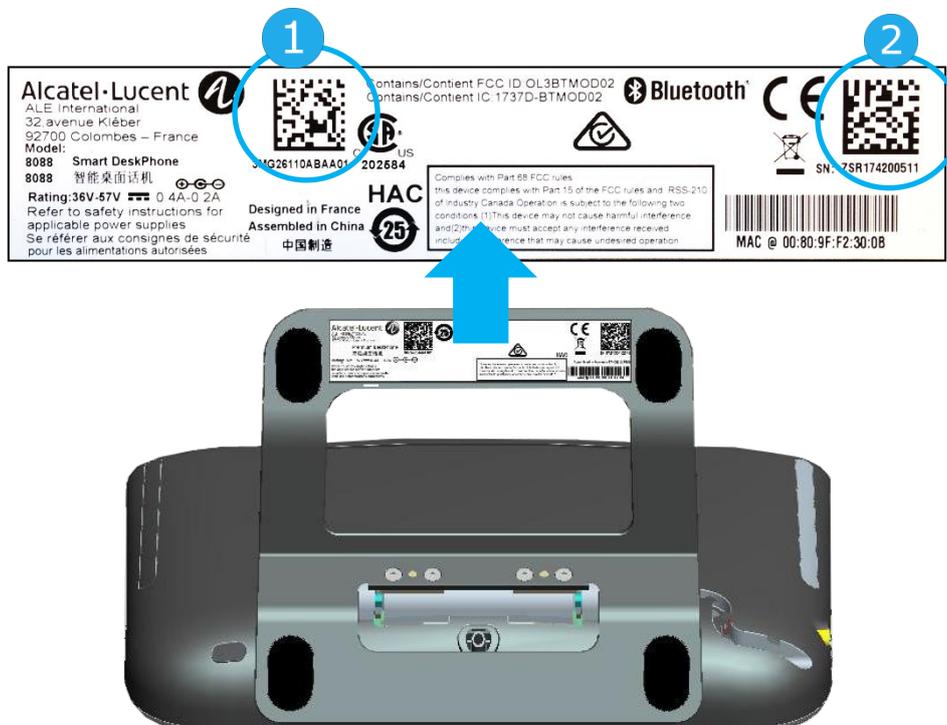

7.1.2 Hardwaremodell, Android-Version, Kernel

Das Hardwaremodell kann auf dem Telefon angezeigt werden. Die Build-Nummer enthält das Release Ihres DeskPhones. Beispiel: Die Build-Nummer ist R301.xxxxxx für Release 301.

- Das Telefon ist im Ruhezustand.
-  Öffnen Sie das Android-Menü.
- [Über des Telefon](#)
- 

7.1.3 IP-Adresse

-  Öffnen Sie das Android-Menü.
[Über des Telefon](#) » [Status](#)

7.2 Telefon-Selbsttest

Mit dem Selbsttest des Telefons wird schnell die Hardware geprüft: Ton, Anzeige und LEDs. Der Benutzer kann die ersten Tests direkt über den Desktop vornehmen.

- Telefon eingeschaltet und verbunden.
- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- *Einstellg* › *Optionen* › *Telefontest*
- Selbsttest gestartet.
-  Selbsttest anhalten.

8 'Meet-Me'-Konferenz

Die 'Meet me'-Funktion ermöglicht die Einrichtung einer Konferenz mit maximal sechs Teilnehmern: Dem Leiter der Konferenz (der berechtigt ist, die Konferenz einzurichten) und maximal 5 Teilnehmern.

8.1 'Meet me'-Konferenz einrichten

Damit die Teilnehmer an der Konferenz teilnehmen können, müssen Sie vorab einen Konferenztermin mit ihnen vereinbaren und ihnen den Zugriffscode mitteilen.

- Den Hörer abnehmen.
- Geben Sie den Aktivierungscode für die 'Meet me'-Konferenz ein. Dieser Code wird vom Administrator bei der Systemkonfiguration definiert. Bei Bedarf können Sie sich mit dem Administrator in Verbindung setzen.
- Geben Sie Ihre eigene (interne) Rufnummer ein.
- Eingabe Ihres Passworts.
- Geben Sie den Zugriffscode für die Konferenz ein.

Die Konferenz wurde eingerichtet. Die Teilnehmer müssen diesen Zugangscode eingeben, um an der Konferenz teilzunehmen. Senden Sie den Konferenzzugangscode an die Teilnehmer.

Wenn Sie eine Eingabeaufforderung für einen Code oder ein Passwort erhalten, haben Sie drei Eingabeversuche frei, bevor das System die Anforderung zurückweist.

Rufnummer zur Aktivierung der 'Meet me'-Konferenz: Diese Rufnummer wird vom Konferenzleiter verwendet, wenn er eine Konferenz von einem externen Telefon aus einrichtet. Diese Nummer muss vorher vom Systemadministrator definiert werden.

8.2 Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz

Sobald die 'Meet me'-Konferenz vom Konferenzleiter eingerichtet wurde, können die (maximal 5) Teilnehmer aufgenommen werden.

- Den Hörer abnehmen.
- Geben Sie den Teilnahmecode für die 'Meet me'-Konferenz ein. Dieser Code wird vom Administrator bei der Systemkonfiguration definiert. Bei Bedarf können Sie sich mit dem Administrator in Verbindung setzen.
- Geben Sie den Zugriffscode für die Konferenz ein.
Zugriffscode für die Konferenz: vierstelliger Code, der vom Konferenzleiter definiert und den Konferenzteilnehmern für die Teilnahme an der Konferenz mitgeteilt wird.

Sie befinden sich in einer Konferenz.

Wenn der Konferenzleiter auflegt, werden alle Gespräche beendet.

Rufnummer für die Teilnahme an der 'Meet me'-Konferenz: Diese Rufnummer ermöglicht den Teilnehmern, von einem externen Telefon aus an einer Konferenz teilzunehmen.

Wenn ein Teilnehmer zur Konferenz hinzukommt, ertönt ein Signalton. Wenn ein Teilnehmer die Konferenz verlässt, ertönen zwei Signaltöne.

Sie können einer Konferenz nicht mehr beitreten, wenn bereits die maximale Anzahl an Teilnehmern erreicht ist.

Wenn der Konferenzleiter die Konferenz noch nicht eingerichtet hat, werden Sie in eine Warteschleife geschaltet, bis die Konferenz startet (maximal 5 Minuten).

Wenn Sie die Konferenz nicht direkt erreichen können, müssen Sie zunächst einen internen Benutzer oder die automatische Vermittlung anrufen. Letztere wählt die Nummer für die Teilnahme an der 'Meet-me-Konferenz' und leitet Ihren Anruf dann weiter (10 Sekunden).

9 Zubehör

ALE-unterstütztes Zubehör dient der nahtlosen Arbeit mit den meisten oder allen unserer Clients (Hardphones, Softphones). Das in diesem Dokument vorgestellten Zubehör ist vertraglich nicht bindend und kann ohne vorherige Warnung geändert werden.

9.1 Liste der Zubehörteile

9.1.1 Kabelgebundener Kopfhörer mit 4-poligem 3,5-mm-Stecker

- Corded Premium Monaural Wideband Headset 3GV28047BA (Sennheiser SC 232).
HD Voice - Easy Disconnect - 3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)
- Corded Premium Binaural Wideband Headset 3GV28048BA (Sennheiser SC 262).
HD Voice - Easy Disconnect - 3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)
- Corded Monaural Wideband Headset 3GV28047AD (Plantronics HW510N).
Quick Disconnect (QD) - 3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)
- Corded Binaural Wideband Headset 3GV28048AD (Plantronics HW520N).
Quick Disconnect (QD) - 3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)
- Corded Monaural 3BN78815AB (Plantronics C215).
3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)



9.1.2 Adapter

- QD RJ9 adapter 3GV28177AA (10er-Box - Plantronics)
- 80x8S SATA-RJ11 & JACK 4-3 POLE cables 3MG07058AA
- USB C to USB-A cable 3MG08020AA (10er-Box)

9.1.3 Weiteres Zubehör (Headsets)

Bitte konsultieren Sie die folgenden Webseiten von Anbietern von kompatiblen Headsets:

- <https://www.plantronics.com/us/en/solutions/alcatel-lucent>
- <https://en-de.sennheiser.com/alcatel-lucent-headsets-unified-communications>
- <https://www.emea.jabra.com/business/for-your-platform/alcatel-lucent>


9.2 Headset mit 3-poliger Buchse anschließen

Das Telefon ist mit einem 4-poligen 3,5-mm-Anschluss ausgestattet. Wenn Ihr Headset nicht kompatibel ist (3-polige Buchse), müssen Sie Adapter verwenden. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Headsets, um den passenden Adapter zu finden.


Verwenden Sie das folgende Kit, das einen 3-Pol-zu-4-Pol-Buchsenadapter und einen RJ11-zu-SATA-Adapter: 80x8S SATA-RJ11 & JACK 4-3 POLE CABLES 3MG07058AA

1	Ein 3-poliger auf 4-poliger Buchsenadapter zum Anschluss der Headset-Buchse an das DeskPhone zur Audioverwaltung
2	RJ11-SATA-Adapter zum Anschluss des RJ11-Steckverbinders des Headsets an den SATA-Anschluss des DeskPhone zur Rufnummernverwaltung
3	EHS-Adapter (je nach Headset)

Beispiel 1:

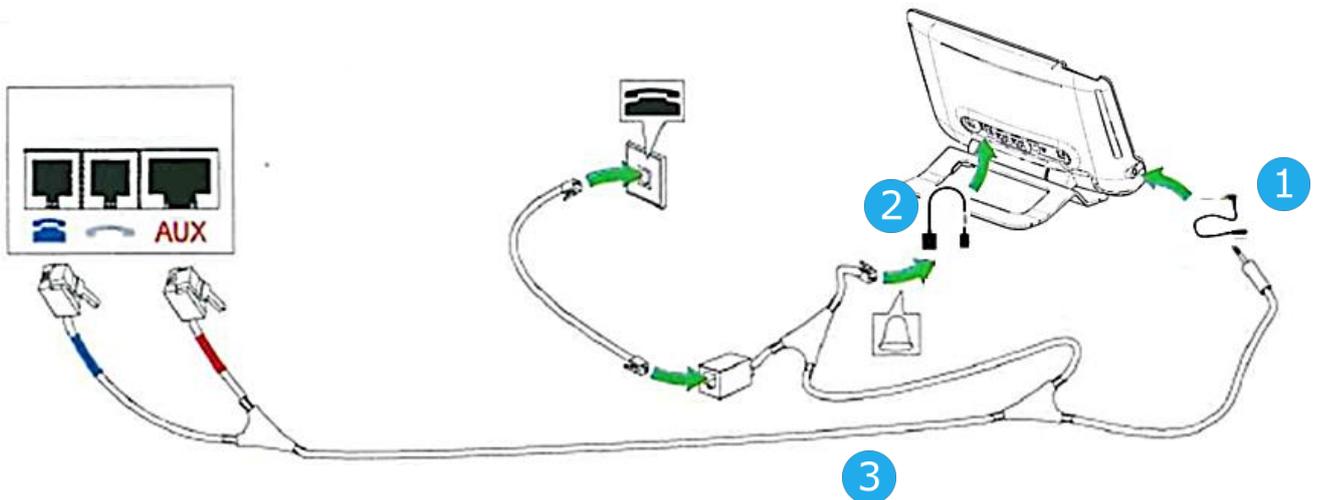

Beispiel 2:

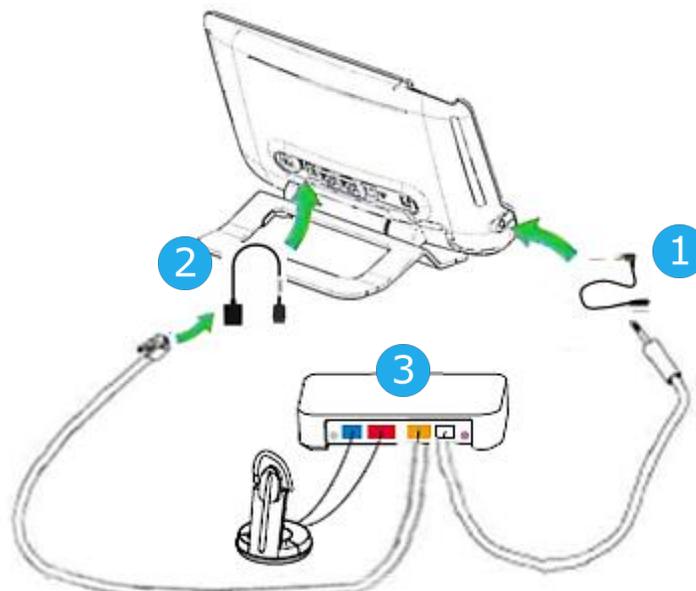

9.3 Alcatel-Lucent Enterprise Application Partner Program

Das Alcatel-Lucent Enterprise Application Partner Program hat das Ziel, ein breit gefächertes Ökosystem von Entwicklern und Partnern über den gesamten Bürotelefon-Lebenszyklus hinweg zu unterstützen. In diesem Zusammenhang werden Zertifizierungstests zwischen Anwendungen und Geräten von Partnern und den Plattformen von Alcatel-Lucent Enterprise durchgeführt. Das Programm zertifiziert die einwandfreie Funktion mit Anwendungen und Geräten des Partners. Die Ergebnisse der Zertifizierungstests können in der technischen Dokumentensbibliothek eingesehen werden (der Zugang ist beschränkt, bitte kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um Zugang zu diesen Dokumenten zu erhalten).

- IWR-0121: Sennheiser Headsets / Desk phones <https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0121>
- IWR-0018: Jabra Headsets for hardphones <https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0018>
- IWR-0164: Plantronics-Headsets-Amplifiers <https://businessportal2.alcatel-lucent.com/IWR-0164>

10 Technische Daten

	8088 V2
Breite	252 mm (9,92 in)
Tiefe auf Tisch	200 mm (7,87 in)
Tiefe mit Wandmontage-Kit und Handapparat	
Höhe	204 mm (8,03 in)
Gewicht	1350 g (2.98 lbs)
Verstellbarer Telefonfuß, Einstellbereich	25° - 60°
Farbe	Black
Display	In der Telefonanwendung können Sie die Seite definieren, die standardmäßig angezeigt wird.
Interne HD-Kamera (falls verfügbar)	720p at 25 fps, 5 MP
Speicher	16 Go
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)	Class 3
Betriebsbedingungen	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)

11 Bestellinformationen

8088 Smart DeskPhone V2	3MG27112AB
8088 Smart Deskphone No Camera V2	3MG27112ND
80XX JACK 4-3 POLE CABLE (x10)	3MG08018AA
80x8S SATA-RJ11 CABLE (x10)	3MG08019AA
USB C to USB-A cable (10er-Box)	3MG08020AA
Wide Band Comfort Handset	3MG27032AA
Wide Band Bluetooth Handset	3MG27209AA
Monaural Headset	3GV28047xx
Binaural Headset	3GV28048xx
AC/DC Power Adapter (100–240 V AC/48 V DC)	3MG27006xx
External ringing interface module without PSU	3GV28050AA

12 Gewährleistung und Klauseln

Die aktuellen Sicherheits- und behördliche Bestimmungen beziehen sich nur auf das 8088 Smart DeskPhone sie betreffen nicht das Zubehör.

12.1 Sicherheitshinweise

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und Defibrillator Implantaten beeinträchtigen. Halten Sie mindestens 4 cm Abstand zwischen Ihrem Herzschrittmacher oder Defibrillator Implantat und dem Hörer, der magnetische Elemente beinhaltet.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, das schnurlose Telefon immer in einem bestimmten Abstand (mindestens 15 cm) von diesem Gerät halten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Im Hörer befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können. Um Verletzungen zu vermeiden, ist vor der Verwendung stets sicherzustellen, dass keine Metallgegenstände am Hörer oder Mikrofon haften.
- Bei manchen Produktvarianten ist ein Bluetooth®-Handset mit integrierter Batterie verfügbar. Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch 6 Stunden geladen werden und muss korrekt eingesetzt werden, um Explosionsgefahr zu vermeiden. Nur die empfohlene Batterie verwenden. Kontaktieren Sie Ihren Geschäftspartner, wenn Sie eine Ersatzbatterie benötigen.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters (ausgenommen Schnurlostelefone). Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzeinwirkung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Schließen Sie dieses Telefon nicht an einen ISDN-Anschluss oder an einen herkömmlichen Anschluss zum öffentlichen Telefonnetz an. Hierdurch kann das Telefon beschädigt werden.
- Lassen Sie das Telefon nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Trichlorethylen, Aceton usw.), da hierdurch die Kunststoffteile des Telefons beschädigt werden können. Verwenden Sie keine Reinigungssprays.
- die Stromversorgung dieses Produkts erfolgt entweder über den Ethernet (LAN)-Port oder über den Gleichstromeingang durch ein zertifiziertes, direkt angeschlossenes Netzteil, das als 'Stromquelle mit begrenzter Leistung' (LPS = Limited Power Source) gemäß CSA/UL/IEC 60950-1 zugelassen und für 48 V Gleichstrom / mindestens 0,27 A ausgelegt ist. Zugelassene Netzteile: WA-13B48R – Asian Power Devices Inc.
- Manche Premium DeskPhones und Smart DeskPhones unterstützen auch eine Bluetooth®-Funkschnittstelle für das Bluetooth®-Mobilteil oder andere Bluetooth®-Geräte, Frequenzbereich 2.402-2.480 MHz, Strahlungsleistung 5 mW.
- Verwenden Sie keine externe Stromversorgung, wenn eine PoE-Verbindung besteht.
- Die Abdeckung des Telefondisplays besteht aus Glas. Wenn das Telefon fallen gelassen oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird, kann dies zum Zerschlagen des Glases führen. Falls die Glasabdeckung splittert oder Risse aufweist, verwenden Sie das Telefon nicht mehr weiter und berühren Sie nicht die gebrochene Glasoberfläche, da Verletzungsgefahr besteht. Glasschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Geräts verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

12.2 Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen

EUROPA

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen: 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU (RoHS).

Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt von:
ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA und KANADA

Telefone mit Bluetooth® entsprechen den lizenzfreien RSS-Normen gemäß Industry Canada. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten. Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störstrahlen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht unter Einhaltung der Anweisungen verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei der Funkkommunikation hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht - dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen -, sollte der Benutzer den Fachhändler aufsuchen und Abhilfe schaffen.

Belastung durch Funkfrequenzsignale.

Dieses Gerät erfüllt die von FCC/IC und dem Rat der Europäischen Union festgesetzten Höchstwerte für Strahlenexposition in nicht kontrollierten Umgebungen. Da dieses Gerät nur eine ausgesprochen geringe Menge an Funkfrequenzenergie erzeugt, gilt der SAR-Grenzwert (spezifische Absorptionsrate) ohne Test als eingehalten.

Benutzeranleitungen

Dieses Produkt nur in Temperaturen zwischen -5°C bis $+45^{\circ}\text{C}$ verwenden.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Dieses Gerät ist Hörergerätekompatibel (HAC Hearing Aid Compatible).

Schutz vor akustischer Überlastung

Der maximale Schalldruckpegel des Mobilteils entspricht den Standards in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien.

EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Das Klingelzeichen trägt zur globalen täglichen Lärmbelastung bei - bei maximaler Lautstärke beträgt der Schallpegel 60 cm vom Apparat entfernt 105 dBA. Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir: - die Reduzierung der Lautstärke (9 Stufen von 5 dB), - die Programmierung eines Klingelzeichens mit progressiver Lautstärke.

Vertraulichkeit

Bei Verwendung des Bluetooth®-Hörers bzw. eines zusätzlichen Bluetooth®-Geräts ist die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht in jedem Fall gewährleistet.



Entsorgung

Defekte Geräte müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden. Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.

Zugehörige Dokumentation

Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung: <https://www.al-enterprise.com/products>.

Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden. Um sich über die Marken der Landesgesellschaften der ALE Holding zu informieren, besuchen Sie: <https://www.al-enterprise.com/de-de/rechtliches/marken-urheberrecht>. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Keine Gesellschaft, weder die einzelnen Landesgesellschaften noch die ALE Holding, übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit der hier enthaltenen Informationen. © 2018 ALE International. Alle Rechte vorbehalten. www.al-enterprise.com/de-de.



- 1 **Status-LED**
Blau, blinkend: eingehender Anruf
Neuer Anruf geht ein.
- 2 **Integrierte HD-Videokamera** mit Blendenverschluss. Zum Ein- oder Ausblenden der Kamera nach rechts oder links über den Verschluss wischen. Diese Funktion hängt vom Modell Ihres Telefons ab.
- 3 **Das Farb-Touchscreen-Display** mit automatischer Helligkeitsanpassung ist benutzerfreundlich und verbrauchsarm (Umgebungslichtsensor).
- 4 **Feste Funktionstasten:** schneller Zugriff auf die wichtigsten Telefonfunktionen. Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen).
Drücken Sie während des Gesprächs auf diese Taste, damit der Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hören kann. Drücken Sie bei Inaktivität auf diese Taste, um das Gerät in den Haustelefonmodus umzuschalten.
- Lautstärkeregelung: Leiser.**
- Lautstärkeregelung: Lauter.**
- Anruf im Freisprechmodus beantworten oder tätigen (Tastenfeld)** – die Taste ist blau. Nutzen Sie diese Taste, um während des Gesprächs zwischen dem Headset, dem Handapparat oder dem Freisprechmodus hin und her zu wechseln.
- Eingehenden Anruf ignorieren.**
Beenden Sie das laufende Gespräch.
- Programmierung beenden.**
- Tastenfeld ein- oder ausblenden.** Geben Sie Zahlen und Buchstaben auf den Tasten der Tastatur ein.
- Nachrichtentaste für Aufruf des Nachrichtenportals** (Anrufprotokoll, Sprachnachrichten und Textnachrichten). Diese Taste blinkt blau bei neuen Ereignissen, wenn das Anrufprotokoll beispielsweise eine neue Sprachnachricht, eine neue Textnachricht oder ein neues Ereignis enthält.
- Einstellungen für Android™**
Benutzen Sie diese Taste, um den Bildschirm des Telefons anzupassen, Bluetooth® zu konfigurieren, die Alpha-Tastatur zu personalisieren oder um Datum und Uhrzeit einzustellen.
- Zurück zur Startseite.**
- 5
 - Schnurloser Bluetooth®-Hörer.
 - Kabelgebundenes Mobilteil.

- 6 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (internationale Norm L-R-MIC-GND, Europäische Norm L-R-GND-MIC).
- 7 Mikrofon.
- 8 Breitband-Lautsprecher für optimalen Sound.
- 9 Einstellbarer und stabiler Telefonfuß.

Begrüßungsanzeigen

Ihr Telefon bietet 3 Begrüßungsanzeigen:

- Alcatel-Lucent Phone: Zugriff auf alle Telefonfunktionen
- AOM: Virtuelles Zusatzmodul (abhängig von der Systemkonfiguration).
- Private store: Zugriff auf Anwendungen aus einem Private Store oder einer Webseite (abhängig von der Systemkonfiguration).

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Bildschirmen, indem Sie nach links oder rechts wischen:



Bluetooth® Mobilteil

- Ein / Aus.
- Abnehmen/Auflegen.

Lautstärke/Stummschaltung:

- Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen).
- Lang drücken, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hört.

Touchscreen-Navigation

	<ul style="list-style-type: none"> • Sie wählen eine Seite aus, indem Sie auf dem Display die entsprechende Registerkarte drücken. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben. • Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Kennzeichnung auf dem Display drücken.
	Sie können durch Listen (Funktionen, Anrufprotokoll, Kontakte usw.) blättern, indem Sie den Auf-/Abwärtspeil drücken oder mit dem Finger auf dem Display hoch- oder runter scrollen.
	Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken des Weiterleitungssymbols. <ul style="list-style-type: none"> • Stationärer Pfeil: Keine Weiterleitung aktiviert. • Drehender Pfeil: Weiterleitung aktiviert.
	Über die OK-Funktionstaste bestätigen Sie Ihre Auswahl und Optionen beim Programmieren oder Konfigurieren.
	Mit der Zurück/Beenden-Taste kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück.
	Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion 'Wahlwiederholung' <ul style="list-style-type: none"> • Wahlwiederholung (kurz drücken). • Erneuter Anruf bei einer der letzten 8 Nummern Rufen Sie eine Nummer unter den zuletzt gewählten 50 Nummern zurück (lang drücken).
	Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2). Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden.

Status-Symbole/ Verbindungssymbole

	Kopfhörer angeschlossen.		Symbol 'Eingehender Anruf'.
	Telefon gesperrt.		Symbol 'Aktiver Anruf'.
	Termin programmiert.		Symbol 'Gehaltener Anruf'.

Anruf Nummer direkt oder nach Drücken einer Leitungstaste wählen (Telefon mit Abhebetaste, Bluetooth®-Telefon oder Freisprechtaste).	
Anruf nach Name (Telefonbuch des Unternehmens) 'Name, Vorname/Nachname oder Initialen des Kontakts eingeben und dann die Bildschirmanweisungen befolgen'.	
Anruf annehmen Nehmen Sie den Handapparat ab, drücken Sie eine Annahmetaste (Telefon oder Bluetooth®-Kopfhörer), verwenden Sie die Freisprechtaste oder drücken Sie auf Symbol für eingehende Anrufe.	
Anruf ignorieren / Anruf beenden.	
Zuletzt gesendete Nummer (WW) Länger drücken, um eine Liste der letzten 10 gewählten Rufnummern anzuzeigen. Kurz drücken, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.	
Rückruf bei Besetzt einleiten <i>Rückruf</i>	
Einen Anruf auf Halten legen <i>Halten</i>	
DTMF-Signale senden <i>MFV</i> Senden Sie die Rufnummern.	
Stumm (Während des Gesprächs)	
Internruf (Im Ruhezustand) Das Telefon nimmt den Anruf automatisch an. Bevor die Leitung belegt wird, hören Sie eine bestimmte Pieptonfolge.	
Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen <i>Rückfrage</i>	
Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus.	
Wechseln zwischen Gesprächen (Makeln) Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.	

Zweiten Anruf beenden Das erste Gespräch wird automatisch wieder aufgenommen.	
Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer. Zweiten Kontakt anrufen. <i>Verbinden.</i>	
Konferenz Ersten Kontakt anrufen. Zweiten Kontakt anrufen. <i>Konferenz.</i>	
Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen Drücken Sie die betreffende programmierte Taste.	Persönl
Programmieren der Direktruf Tasten Wenn die Taste noch nicht programmiert ist: Zu programmierende Taste auswählen. Wenn die Taste bereits programmiert ist: Greift auf die Seite 'Menü' zu › Einstellung › Telefon › Tasten › Zu programmierende Taste auswählen. Name und Nummer eingeben, der bzw. die der Taste zugeordnet werden soll.	Menü
Ändern der programmierten Tasten Greift auf die Seite 'Menü' zu › Einstellung › Telefon › Tasten (Sie können eine programmierte Taste der Seite 'Persl.' bearbeiten, indem Sie die Taste drücken und gedrückt halten). Die zu ändernde programmierte Taste drücken. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.	Menü
Programmierte Taste löschen Greift auf die Seite 'Menü' zu › Einstellung › Telefon › Tasten (Sie können eine programmierte Taste der Seite 'Persl.' bearbeiten, indem Sie die Taste drücken und gedrückt halten). Zu löschende Taste auswählen. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.	Menü
Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung <i>Einstellung › Mailbox</i> Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen.	Menü
Voice-Mailbox abfragen	

Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Sofort*VM</i> Wählen Sie den Anrufweiterleitungstyp aus.	
Rufweiterleitung beenden Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Rufuml.aus</i>	
Anrufschutz Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Ruhebitte</i>	
Textnachrichten senden <i>IM senden</i> Zielnummer eingeben. Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (Fe. Nachr, Ne. Nachr etc.).	
Textnachrichten lesen <i>IM senden</i>	
Informationen zu dem Telefon	Info
Telefon sperren/entsperren <i>Sperren</i>	Menü
Audiolautstärke einstellen	
Wählen Sie die gewünschte Sprache aus <i>Einstellungen › Optionen › Sprache</i>	Menü
Melodie wählen <i>Einstellung › Telefon › Klingeln</i> Stellen Sie den Rufton über folgende Menüs ein: Melodie, Stumm, Pieptöne, Lautstärke etc.	Menü
Passen Sie die Helligkeit des Gerätes an <i>Display › Heiligkeitsstufe</i>	
Ändern des Passworts Ihres Telefons <i>Einstellungen › Telefon › Passwort</i>	Menü
Startseite <i>Einstellungen › Telefon › Homepage</i> Wählen Sie die Standardseite aus.	Menü